Etichettatrice

Serie TD

Guida software dell'utente

Versione A
ITA

Il contenuto della guida e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, in via esemplificativa, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni.
Le immagini delle schermate visualizzate nella presente guida potrebbero essere diverse, a seconda della sistema operativo e della stampante a propria disposizione.
Se si renderanno disponibili nuove versioni del software TD-4000/4100N, questo manuale potrebbe non riflettere le caratteristiche aggiornate. Pertanto, potrebbe accadere che il software e il contenuto di questa guida differiscano.

Sommario

Introduzione 4

Marchi di fabbrica 4
Informazioni sulla guida 4
Struttura del manuale 4
Simboli utilizzati in questa guida 5

Personalizzazione di etichette 6

Aggiungere un nuovo formato carta 6
Distribuzione dei formati carta 9
Distribuzione dei soli formati carta 9
Distribuzione dei formati carta con il programma di installazione 9

Creazione di etichette 10

Panoramica sulla creazione di etichette 10
Dalla creazione di etichette alla stampa 10
Come usare P-touch Editor 11
Avvio di P-touch Editor 11
Avviare la Guida di P-touch Editor 15
Stampa diretta da altre applicazioni 17
Impostazione del driver della stampante 17
Stampa da altre applicazioni 19
Creazione di etichette con altre applicazioni usando la funzione Componenti aggiuntivi 20
Utilizzo di P-touch Transfer Manager e P-touch Library 27
Avvio di P-touch Transfer Manager 27
Trasferimento dei modelli di etichette dal PC alla stampante tramite USB 28
Trasferimento dei modelli alla stampante tramite rete (solo per i modelli di rete) 30
Backup dei modelli di etichette 31
Eliminazione dei modelli di etichette nella stampante 32
Avvio di P-touch Library 33
Ricerca di etichette 34
Trasferimento di modelli di etichette con P-touch Transfer Express 35
1. Preparazione di P-touch Transfer Express 35
2. Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager 36
3. Salvataggio di un modello di etichetta come file Transfer Package (.pdz) 36
4. Distribuzione del file Transfer Package (.pdz) e di P-touch Transfer Express all'utente 38
5. Trasferimento del file Transfer Package (.pdz) al software TD-4000/4100N 39

Stampa dell'elenco di modelli di etichette 41
Stampa di etichette usando P-touch Template 42
Funzione P-touch Template 42
Preparazione 42
Stampa di modelli predefiniti 43
Stampa di codici a barre 44
Stampa di etichette assistita da un database 46
Stampa di etichette distribuite a più stampanti 48
Stampa distribuita 48
Appendice 50
Procedura generale per la funzione P-touch Template 50
Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni 51

Introduzione

La stampante di etichette Brother consente di stampare in modo semplice e rapido etichette personalizzate create con il software P-touch Editor.

Marchi di fabbrica

Il logo Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.
© 2009 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
I nomi di altri software o prodotti citati nel presente documento sono marchi di fabbrica o marchi registrati delle rispettive aziende.
Ciascuna azienda il cui software viene citato nella presente guida dispone di un accordo di licenza per il software specifico dei programmi posseduti.
Tutti gli altri nomi di marche e prodotti citati in questo manuale sono marchi registrati delle rispettive aziende.

Informazioni sulla guida

Questa guida è inclusa nel CD-ROM in formato PDF.

In questa guida, quando il puntatore del mouse assume la forma è possibile fare clic per passare alla pagina corrispondente.
Per informazioni sulle funzioni di base di Adobe® Reader®, vedere i file della Guida in linea di Adobe® Reader®.

Struttura del manuale

Le seguenti guide consentono di usare correttamente l'apparecchio e di comprenderne tutte le caratteristiche. Prima di usare l'apparecchio, leggerle e comprenderle bene.

Guida dell'utente

- Prima di leggere la presente Guida software dell'utente, leggere la Guida dell'utente.
- La guida include informazioni che è opportuno leggere prima di usare l'apparecchio, come ad esempio le precauzioni generali per l'uso, l'installazione e la configurazione dell'apparecchio.
- Sono inoltre disponibili le informazioni su come collegare l'apparecchio a un computer e su come installare il driver e il software di creazione di etichette.

Guida software dell'utente (questa guida)

La presente guida descrive come creare etichette utilizzando il software P-touch Editor che è stato installato su un computer collegato all'apparecchio.

Questa guida può essere visualizzata dall'applicazione di impostazione quando viene eseguita dal CD-ROM. Dopo aver installato questa guida sul computer, è possibile visualizzarla anche dal menu Start.

Guida dell'utente in rete (solo per i modelli di rete)

Questa guida descrive come configurare l'apparecchio per la stampa di rete.

Questa guida può essere visualizzata dall'applicazione di impostazione quando viene eseguita dal CD-ROM. Dopo aver installato questa guida sul computer, è possibile visualizzarla anche dal menu Start.

Manuale di P-touch Template

Questa guida descrive come usare le caratteristiche di P-touch Template.
Questa guida è disponibile solo in lingua inglese.

Lo strumento di comandi più recente può essere scaricato dal seguente sito: http://solutions.brother.com
Scegliere la propria area geografica (es.: Europe), il Paese, il modello e i download relativi al modello.

Simboli utilizzati in questa guida

In questa guida sono utilizzati i seguenti simboli:

Questo simbolo indica informazioni o istruzioni da seguire. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni alla stampante, lesioni all'utente o malfunzionamenti.

Questo simbolo indica informazioni o istruzioni utili per comprendere e utilizzare la stampante in modo più efficiente.

Personalizzazione di etichette

Aggiungere un nuovo formato carta

Nel driver della stampante per questo apparecchio sono disponibili numerosi formati carta per stampare etichette di vari formati. Inoltre, è possibile creare formati di etichette definiti dall'utente per utilizzare etichette di formati speciali. I formati di etichette definiti possono essere creati e aggiunti al driver della stampante, come descritto qui di seguito.

1

- **Per Windows® XP**
  Scegliere [Stampanti e altro hardware], quindi aprire [Stampanti e fax] dal [Pannello di controllo].
- **Per Windows Vista®**
  Scegliere [Hardware e suoni], quindi [Stampanti] dal [Pannello di controllo].
- **Per Windows® 7**
  Fare clic su , andare a [Dispositivi e stampanti].

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows®.

2

- **Per Windows® XP**
  Selezionare "Brother XX-XXXX", quindi fare clic su [File] - [Preferenze di stampa].
  Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà stampante].
  (XX-XXXX è il nome del modello.)

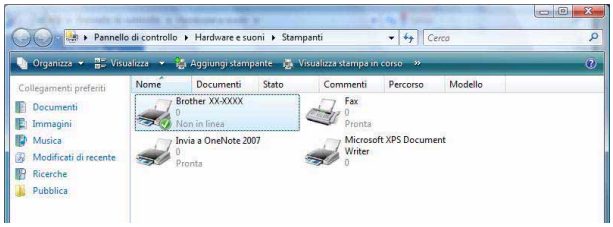

- **Per Windows Vista®**
  Selezionare "Brother XX-XXXX", quindi fare clic su [Selezionare le preferenze di stampa].
  Viene visualizzata la finestra di dialogo [Preferenze stampa - Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX è il nome del modello.)

- **Per Windows® 7**
  Selezionare "Brother XX-XXXX", quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Preferenze stampa].
  Viene visualizzata la finestra di dialogo [Preferenze stampa - Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX è il nome del modello.)

3 Fare clic su [Impostazione formato carta...].

Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Impostazione formato carta].

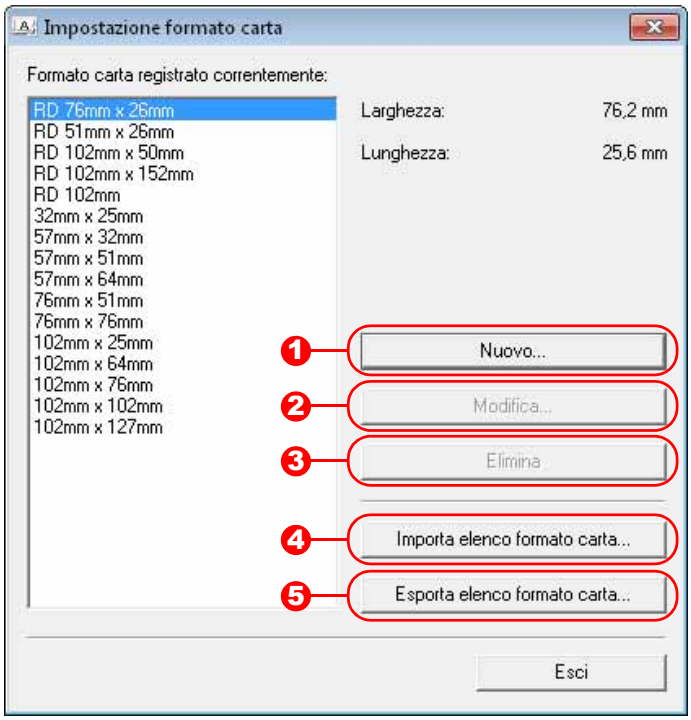

1 Nuovo...
Registra i nuovi formati carta.

2 Modifica...
Modifica le impostazioni relative al formato carta selezionato.
Per salvare il formato carta selezionato con le nuove impostazioni, fare clic su [Sovrascrivi]. Per aggiungere un formato carta con le nuove impostazioni, modificare il nome nella casella [Nome formato carta], quindi fare clic su [Aggiungi].
I formati carta RD predefiniti (formati carta disponibili al momento dell'installazione del software) non possono essere modificati.

3 Elimina
Elimina il formato carta selezionato. Un formato carta eliminato non può essere ripristinato.
I formati carta RD predefiniti (formati carta disponibili al momento dell'installazione del software) non possono essere eliminati.

4 Importa elenco formato carta...
Legge il file di testo (TD-4000: BST40ed.txt; TD-4100N: BST41Ned.txt) contenente le impostazioni del formato carta e lo utilizza per sostituire il contenuto dell'elenco [Formato carta registrato correntemente].

> Quando l'elenco viene importato, tutto il contenuto dell'elenco [Formato carta registrato correntemente] verrà sostituito con i formati carta importati.

5 Esporta elenco formato carta...
Esporta in una cartella le impostazioni relative ai formati carta nell'elenco [Formato carta registrato correntemente].
L'elenco esportato può essere quindi distribuito su altri computer.
Per ulteriori informazioni, consultare "Distribuzione dei formati carta" a pagina 9.

4 Fare clic su [Nuovo...].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Nuovo].

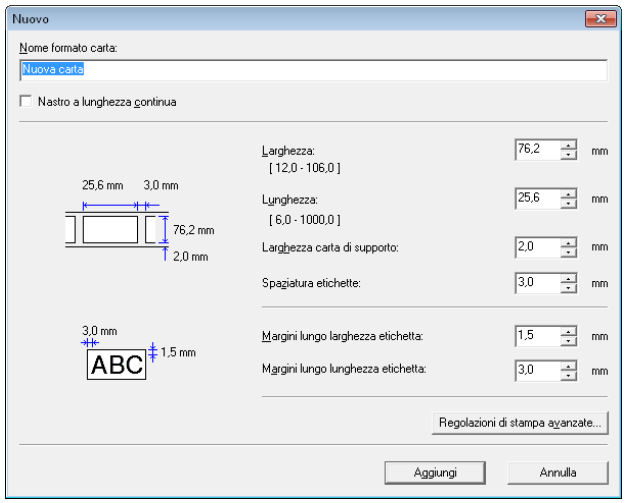

Fare clic su [Regolazioni di stampa avanzate...] per specificare le seguenti impostazioni per ciascun formato carta.
In [Regolazione punto di riferimento stampa], è possibile regolare la posizione di stampa.
Gli errori di allineamento della stampa derivanti dalle differenze nei modelli di stampante o dai margini fissi di alcune applicazioni possono essere corretti.
In [Livello energia], l'energia di stampa (densità) può essere regolata.

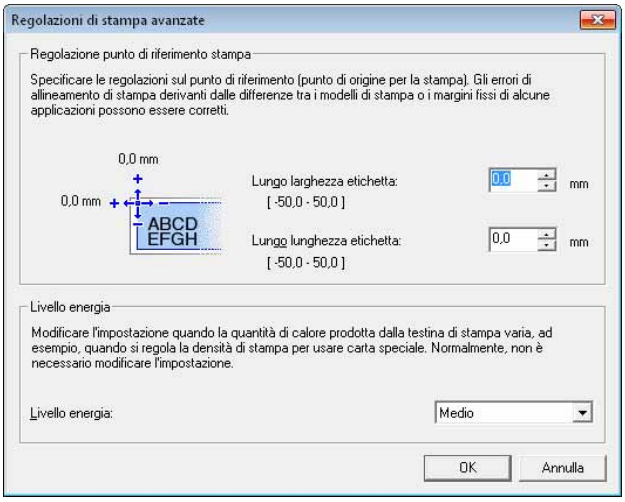
Regolazioni di stampa avanzate
Regolazione punto di riferimento stampa
Specificare le regolazioni sul punto di riferimento (punto di origine per la stampa). Gli errori di allineamento di stampa derivanti dalle differenze tra i modelli di stampa o i margini fissi di alcune applicazioni possono essere corretti.
0,0 mm
0,0 mm
ABCD
EFGH
Lungo larghezza etichetta:
[-50,0 - 50,0]
0,0
mm
Lungo lunghezza etichetta:
[-50,0 - 50,0]
0,0
mm
Livello energia
Modificare l'impostazione quando la quantità di calore prodotta dalla testina di stampa varia, ad esempio, quando si regola la densità di stampa per usare carta speciale. Normalmente, non è necessario modificare l'impostazione.
Livello energia:
Medio
OK
Annulla

Se si utilizzano etichette di lunghezza continua, selezionare la casella di controllo [Nastro a lunghezza continua].
Per informazioni sull'impostazione [Nastro a lunghezza continua], vedere "Impostazione del driver della stampante" a pagina 17.

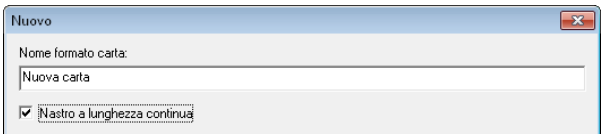

5 Immettere le impostazioni relative alla carta da usare, quindi fare clic su [Aggiungi].

Viene creato un nuovo formato carta.

6 Fare clic su [Esci].

Quando la finestra di dialogo [Preferenze stampa] viene visualizzata di nuovo, il formato carta aggiunto viene visualizzato nell'elenco [Formato carta] del driver della stampante. Se l'applicazione è in esecuzione, uscire dall'applicazione, quindi riavviarla affinché il nuovo formato carta venga visualizzato nell'elenco [Formato carta].

Distribuzione dei formati carta

I formati carta esportati dalla finestra di dialogo [Impostazione formato carta] possono essere distribuiti su altri computer.

Distribuzione dei soli formati carta

Se il driver della stampante è stato installato sul computer del destinatario, vanno distribuiti solo i formati carta.

1 **Nel computer del mittente, specificare le impostazioni del formato carta, quindi fare clic su [Esporta elenco formato carta...].**

Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiungere un nuovo formato carta" a pagina 6.
Vengono creati i file seguenti.
TD-4000: BST40ed.txt, BST40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: BST41Ned.txt, BST41Ned.ptd, pdt3235.bin

2 **Salvare BST40ed.txt o BST41Ned.txt in qualsiasi punto sul computer del destinatario.**

3 **Nel computer del destinatario, fare clic su [Importa elenco formato carta...].**

I formati carta vengono sostituiti con quelli importati.

Distribuzione dei formati carta con il programma di installazione

Se il driver della stampante non è stato installato sul computer del destinatario, i formati carta che possono essere distribuiti sono forniti con il programma di installazione relativo al driver della stampante.

1 **Nel computer del mittente, specificare le impostazioni del formato carta, quindi fare clic su [Esporta elenco formato carta...].**

Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiungere un nuovo formato carta" a pagina 6.
Vengono creati i file seguenti.
TD-4000: BST40ed.txt, BST40ed.ptd, pdt3135.bin
TD-4100N: BST41Ned.txt, BST41Ned.ptd, pdt3235.bin

2 **Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM del computer del mittente.**

3 **Copiare la cartella in [unità CD]:\tua lingua\Drivers\TD-XXXX su qualsiasi posizione sul computer del mittente.**

4 **Sovrascrivere il contenuto delle cartelle in TD-XXXX\x64\custom e TD-XXXX\x86\custom (copiato al punto 3) con i tre file creati al punto 1.**

5 **Salvare la cartella "TD-XXXX" su qualsiasi posizione sul computer del destinatario.**

6 **Nel computer del destinatario, fare doppio clic su "Dsetuph.exe".**

Completare l'installazione in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Creazione di etichette

Panoramica sulla creazione di etichette

In questa sezione viene descritta la procedura generale per la creazione di etichette. Per informazioni sulle istruzioni guidate, vedere i file della Guida del software di creazione di etichette (oppure la Guida di P-touch Editor).

Dalla creazione di etichette alla stampa

1 **In P-touch Editor, scegliere il tipo di etichetta da creare. Ecco alcuni esempi di creazione di etichette che mostrano ciò che è possibile fare.**

Esempi di etichette

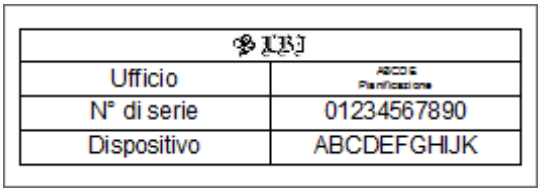

2 **Preparare il rotolo RD appropriato per l'etichetta che si desidera creare.**

Scegliere il rotolo RD appropriato per il tipo di etichetta che si desidera creare.

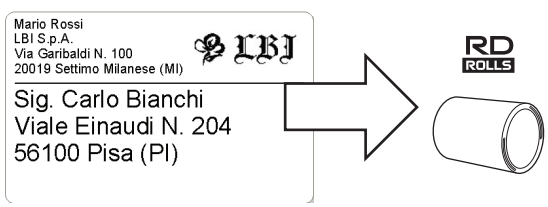

Installare il rotolo RD.

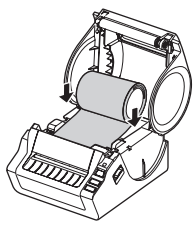

➔ Guida dell'utente

Come usare P-touch Editor

In questa sezione viene illustrato come avviare P-touch Editor. Con P-touch Editor è possibile creare vari tipi di etichette.
Per esempi dei vari tipi di etichette e dettagli sulla creazione, stampa e salvataggio delle etichette, vedere la Guida di P-touch Editor. Di seguito è riportata la schermata di Windows Vista® o Windows® 7. Il nome della stampante (XX-XXXX) in ogni immagine rappresenta il nome del modello dell'apparecchiatura acquistata.
Per scaricare la versione più recente del driver e del software, visitare il Brother Solutions Center nel sito: http://solutions.brother.com

Avvio di P-touch Editor

1 Fare clic su [Start] - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

È anche possibile avviare P-touch Editor nei seguenti modi (solo se durante l'installazione è stato creato il collegamento):
- Fare doppio clic sull'icona del collegamento sul desktop.
- Fare clic sull'icona del collegamento sulla barra Avvio veloce.

Dopo avere avviato P-touch Editor, viene visualizzata la finestra di dialogo [Nuovo/Apri] che consente di scegliere se creare un nuovo layout di etichetta o aprirne uno esistente.

Per specificare la modalità di funzionamento all'avvio di P-touch Editor, scegliere [Strumenti] - [Opzioni] nella barra dei menu di P-touch Editor per visualizzare la finestra di dialogo [Opzioni]. Nella scheda [Generale] è possibile scegliere l'impostazione nella casella di riepilogo [Operazioni] in [Impostazioni di avvio]. Normalmente, scegliere [Visualizza finestra di dialogo Nuovo/Apri].

2 Scegliere un'opzione nella finestra di dialogo [Nuovo/Apri] e fare clic su OK.

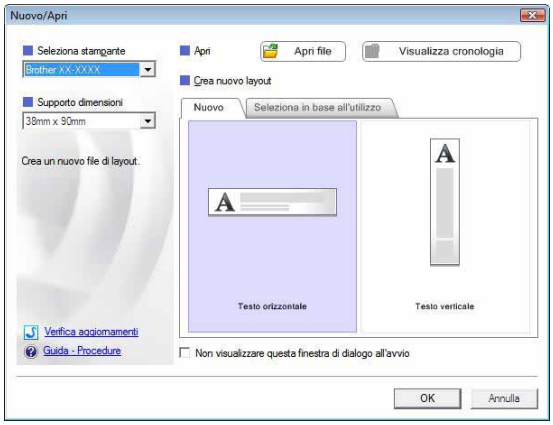

- È possibile scegliere la stampante e le dimensioni foglio.
- Se si sceglie [Apri file] viene visualizzata la finestra di dialogo [Apri]. È possibile selezionare e aprire un file creato e memorizzato in precedenza.
- Se si sceglie [Visualizza cronologia] viene visualizzata la finestra di dialogo [Cronologia], in cui è possibile scegliere le etichette create di recente.
- Se si sceglie [Nuovo] è possibile scegliere lo stile di scrittura Testo verticale o Testo orizzontale.
- Se si sceglie [Seleziona in base all'utilizzo] è possibile scegliere in base alle applicazioni di etichette.
- Se si sceglie [Guida - Procedure] viene visualizzata la Guida in linea di P-touch Editor.
  I file della Guida in linea contengono istruzioni dettagliate relative alla creazione del layout.
- Se si sceglie il pulsante [Verifica aggiornamenti], si accede alla pagina predefinita per l'apparecchio nel Brother Solutions Center.

Finestra di layout

■Modalità Express

In questa modalità è possibile creare con facilità etichette con testo e immagini.
La finestra di layout è composta dalle seguenti sezioni:

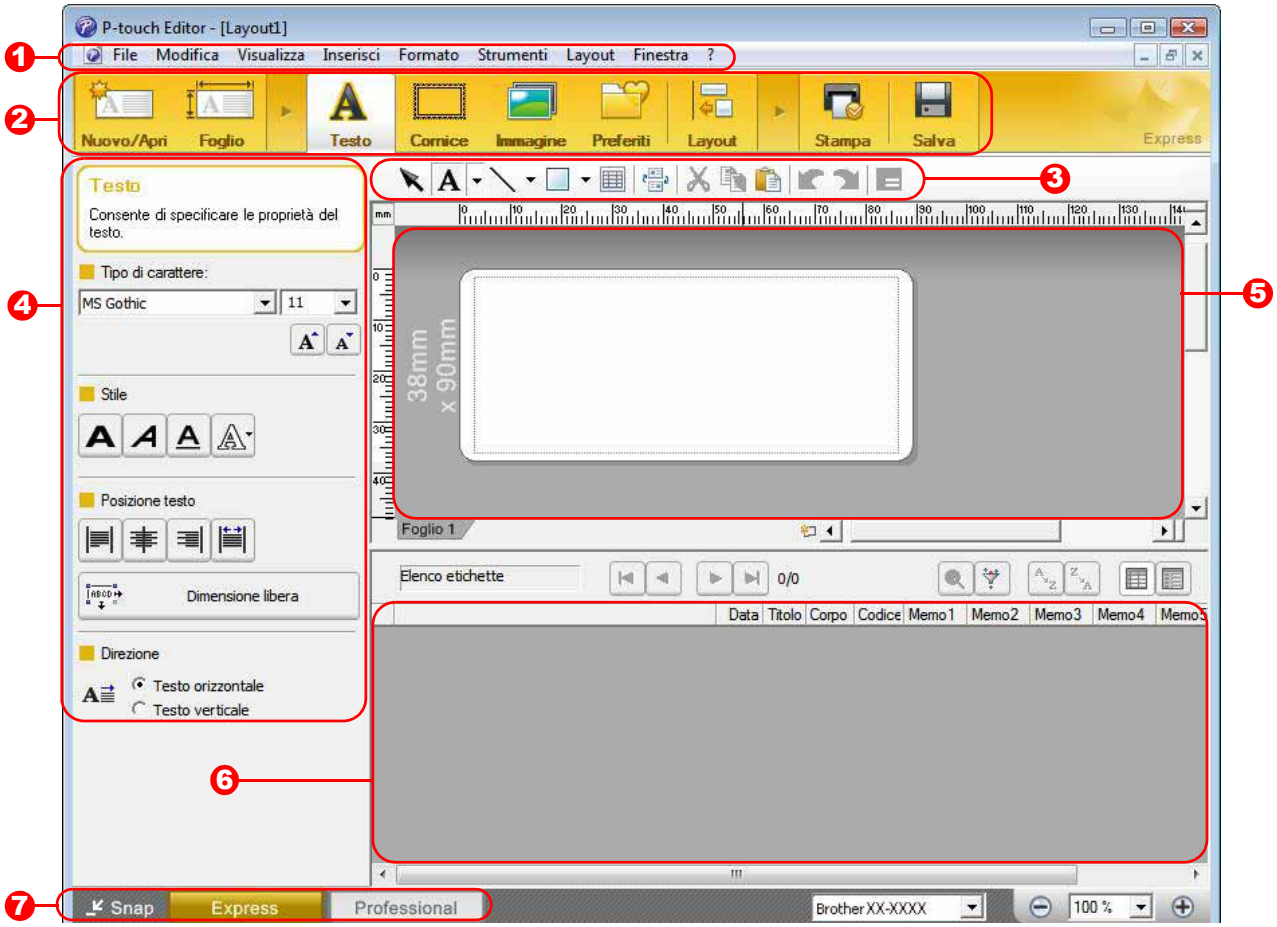

1 Barra dei menu
I comandi sono suddivisi in vari menu (File, Modifica, Visualizza, Inserisci e così via) in base alla funzione.

2 Barra dei comandi
La barra dei comandi contiene i comandi Nuovo/Apri, Foglio, Testo, Cornice, Immagine e così via.

3 Barra degli strumenti Disegna/Modifica
Contiene strumenti per scegliere un oggetto, immettere testo, disegnare elementi grafici e così via.

4 Barra delle proprietà
Consente di inserire e formattare con facilità testo, immagini e così via.

5 Finestra di layout
La finestra di layout consente di visualizzare e modificare oggetti.

6 Finestra del database
Visualizza un database connesso.

7 Pulsanti di selezione modalità
Consentono di commutare tra le modalità dell'Editor.

- Il menu [Visualizza] consente di visualizzare o nascondere le barre degli strumenti e le finestre.
- Per ulteriori dettagli, vedere la Guida di P-touch Editor.

■Modalità Professional

In questa modalità sono disponibili funzionalità complete per la creazione di etichette mediante la creazione di modelli.

La finestra di layout è composta dalle seguenti sezioni:

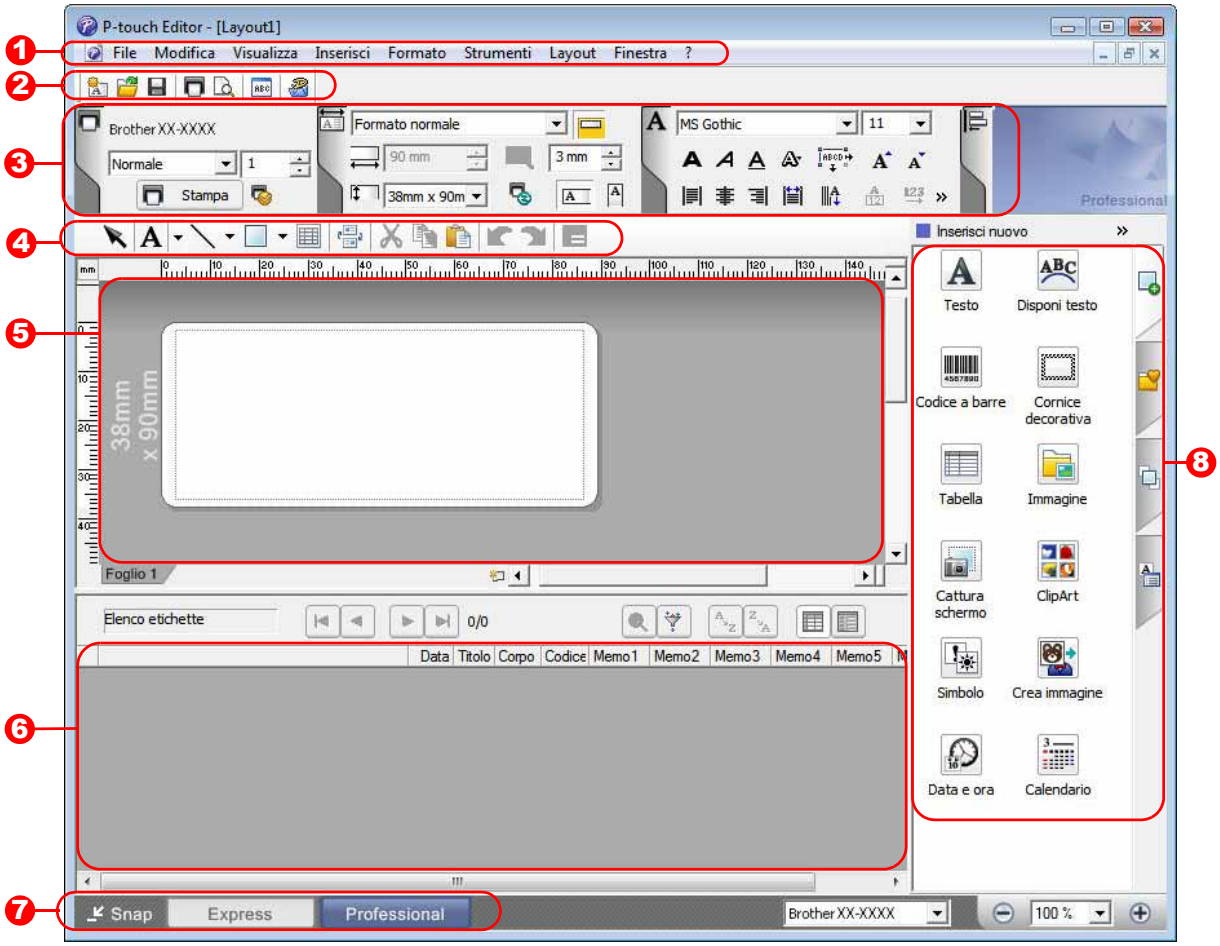

1 Barra dei menu

I comandi sono suddivisi in vari menu (File, Modifica, Visualizza, Inserisci e così via) in base alla funzione.

2 Barra degli strumenti Standard

Questa barra degli strumenti contiene un gruppo di comandi utilizzati con frequenza (Nuovo layout, Apri, Salva, Stampa e così via).

3 Palette delle proprietà

La palette delle proprietà contiene i riquadri delle proprietà di Stampa, Foglio, Testo e Layout. Fare clic sul lato sinistro di ogni riquadro delle proprietà per mostrarlo o nasconderlo.

4 Barra degli strumenti Disegna/Modifica

Contiene strumenti per scegliere un oggetto, immettere testo, disegnare elementi grafici e così via.

5 Finestra di layout

La finestra di layout consente di visualizzare e modificare oggetti.

6 Finestra del database

Visualizza un database connesso.

7 Pulsanti di selezione modalità

Consentono di commutare tra le modalità dell'Editor.

8 Barra laterale

Selezionando le schede disponibili è possibile inserire e formattare con facilità testo, codici a barre, tabelle, ecc., cambiare l'ordine degli oggetti per creare un modello di etichette oppure modificare le impostazioni avanzate.

- Il menu [Visualizza] consente di visualizzare o nascondere le barre degli strumenti, la palette e le finestre.
- Per ulteriori dettagli, vedere la Guida di P-touch Editor.

■Modalità Snap

In questa modalità è possibile catturare lo schermo, stamparlo come immagine e salvarlo per l'utilizzo futuro.

1 **Fare clic su [Snap] dal pulsante di selezione modalità nell'angolo inferiore sinistro della finestra di modifica. Viene visualizzata la finestra di dialogo di descrizione della modalità Snap. Fare clic su** OK **.**

- Se si seleziona la casella di controllo [Non visualizzare questa finestra di dialogo in futuro], al successivo accesso si passerà direttamente alla modalità Snap.
- È anche possibile avviare questa modalità selezionando [Start] - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Modalità Snap)].

2 **Verrà avviata la modalità Snap.**

Per ulteriori dettagli, vedere la Guida di P-touch Editor.

Avviare la Guida di P-touch Editor

In questa sezione viene illustrato come avviare la Guida di P-touch Editor per Windows®. Di seguito è riportata la schermata di Windows Vista® o Windows® 7.

■Avvio dal pulsante Start

Per avviare la Guida di P-touch Editor, fare clic sul pulsante Start sulla barra delle applicazioni e scegliere [Tutti i programmi]. Fare clic su [Brother P-touch] e [P-touch Editor 5.0 Guida].

■Avvio dalla finestra di dialogo Nuovo/Apri

Quando si avvia P-touch Editor 5.0 e viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo/Apri, fare clic su Guida - Procedure.

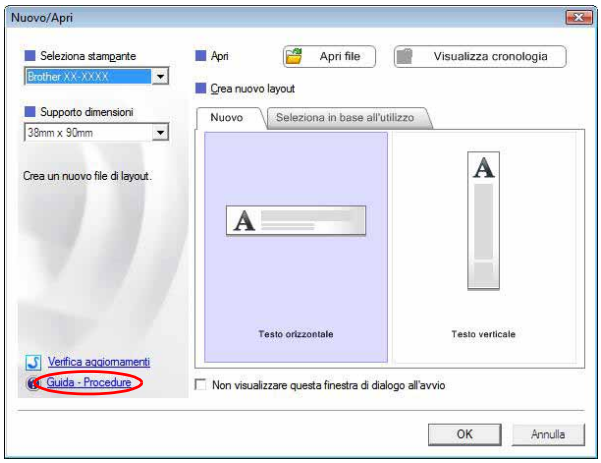

■Avvio da P-touch Editor

Scegliere Guida di P-touch Editor dal menu "?".

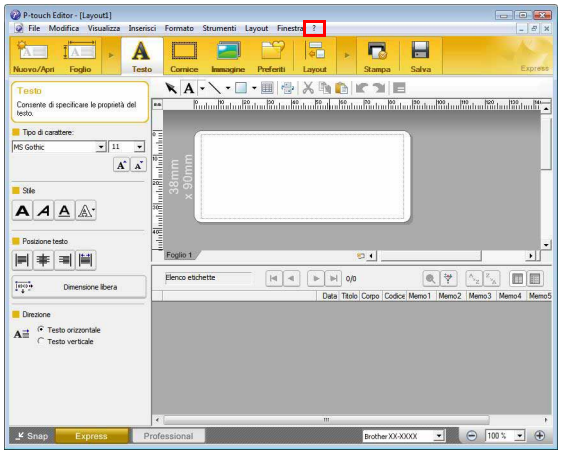

Modalità Express

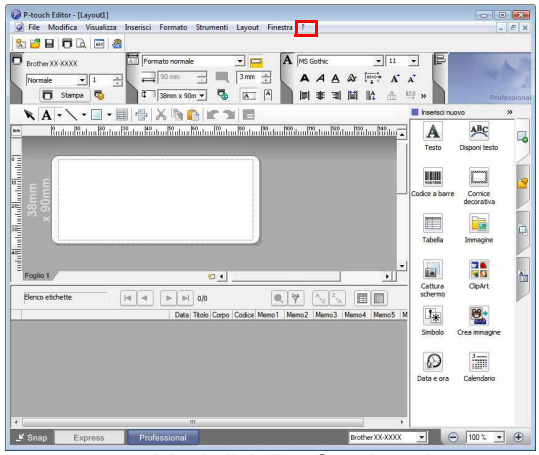

Modalità Professional

Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Guida di P-touch Editor.

Modalità Snap

Premere il tasto [F1] per accedere direttamente alla Guida di P-touch Editor.

Stampa delle informazioni di testo della Guida

Le informazioni fornite nella Guida di P-touch Editor possono essere stampate. Utilizzare la stampante normale per stampare queste informazioni.

1 **Nella scheda [Sommario], scegliere l'argomento che si desidera stampare.**

2 **Fare clic su nella barra degli strumenti.**

3 **Scegliere la serie di argomenti da stampare e fare clic su OK.**

Stampa argomenti
È possibile stampare l'argomento selezionato o tutti gli argomenti contenuti nel titolo selezionato. Selezionare l'opzione desiderata:
Stampa l'argomento selezionato
Stampa il titolo selezionato e tutti i relativi sottoargomenti
OK
Annulla

4 **Specificare la [Stampante] e fare clic su .**

Scegliere una stampante normale che supporti formati carta comuni, quali A4.

Stampa diretta da altre applicazioni

È possibile utilizzare questa stampante per stampare direttamente dalla maggior parte delle applicazioni Windows®, installando il driver della stampante.

Poiché le dimensioni foglio per questa stampante sono diverse da quelle della maggior parte delle altre stampanti, la stampa potrebbe non essere possibile anche dopo l'installazione del driver e del software applicativo, a meno che tale software non consenta di impostare le dimensioni corrette delle etichette.

Impostazione del driver della stampante

Nella seguente procedura, verrà riportata l'indicazione XX-XXXX, che rappresenta il nome della stampante in uso. Le schermate possono variare a seconda del modello e del sistema operativo. Di seguito è riportata la schermata di Windows Vista® o Windows® 7.

1

- **Per Windows® XP**
  Scegliere [Stampanti e altro hardware], quindi aprire [Stampanti e fax] dal [Pannello di controllo].
- **Per Windows Vista®**
  Scegliere [Hardware e suoni], quindi [Stampanti] dal [Pannello di controllo].
- **Windows® 7**
  Fare clic su , andare a [Dispositivi e stampanti].

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows®.

2

- **Per Windows® XP**
  Selezionare "Brother XX-XXXX", quindi fare clic su [File] - [Preferenze stampa].
  Viene visualizzata la finestra di dialogo [Proprietà stampante].
  (XX-XXXX è il nome del modello.)

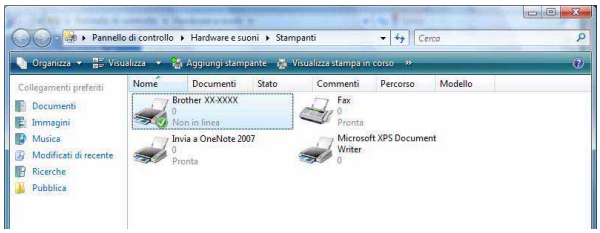

- **Per Windows Vista®**
  Selezionare "Brother XX-XXXX", quindi fare clic su [Selezionare le preferenze di stampa].
  Viene visualizzata la finestra di dialogo [Preferenze stampa - Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX è il nome del modello.)

- **Per Windows® 7**
  Selezionare "Brother XX-XXXX", quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare [Preferenze di stampa].
  Viene visualizzata la finestra di dialogo [Preferenze stampa - Brother XX-XXXX].
  (XX-XXXX è il nome del modello.)

3 Selezionare ogni voce e fare clic su OK.

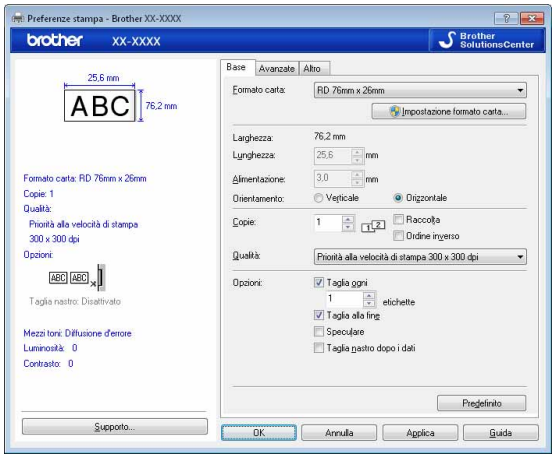

- Scheda [Base]
  È possibile selezionare il formato carta.
  Se il formato carta usato non figura nell'elenco [Formato carta], è possibile aggiungere un nuovo formato carta. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiungere un nuovo formato carta" a pagina 6.
  Selezionare quindi il formato carta nell'elenco del formato carta.

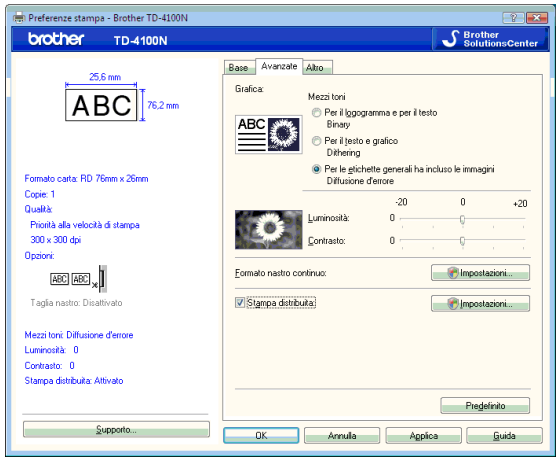

- Scheda [Avanzate]
  In questa scheda è possibile definire le impostazioni relative a [Mezzi toni], [Luminosità] e [Contrasto]. Quando si utilizzano dimensioni fisse con un nastro a lunghezza continua, fare clic su [Impostazioni...] per visualizzare una finestra di dialogo, quindi specificare le impostazioni necessarie.

Fare riferimento a pagina 48 per informazioni su "Stampa di etichette distribuite su più stamparti".

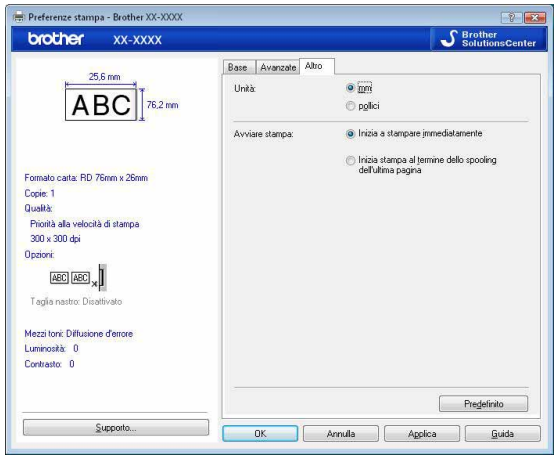

- Scheda [Altro]
  In questa scheda è possibile definire le impostazioni relative a [Unità] e [Avviare stampa].

4 Chiudere la finestra della stampante.

Stampa da altre applicazioni

Utilizzeremo Microsoft® Word 2007 come esempio.
Nella seguente procedura, verrà riportata l'indicazione XX-XXXX, che rappresenta il nome della stampante in uso. Le schermate possono variare a seconda del modello e del sistema operativo. Di seguito è riportata la schermata di Windows Vista® o Windows® 7.

1 **Fare clic su , quindi su .**

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Stampa].

2 **Selezionare "Brother XX-XXXX".**

È possibile modificare le impostazioni del driver della stampante nella finestra di dialogo [Proprietà] visualizzata facendo clic su Proprietà.

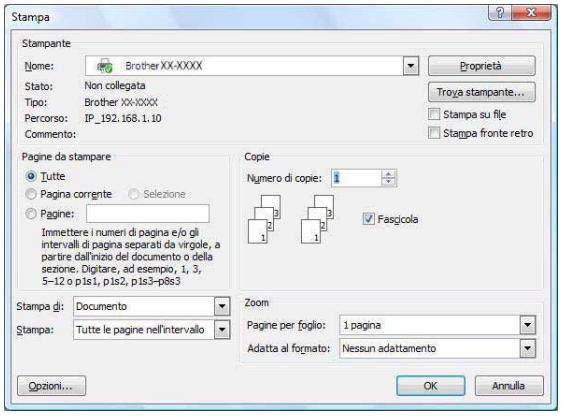

3 **Fare clic su per chiudere la finestra di dialogo [Stampa].**

4 **Quando si fa clic su [Layout di pagina] viene visualizzata la barra degli strumenti multifunzione o standard. Fare clic su a destra di [Imposta pagina].**

Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Imposta pagina].

5 **Fare clic sulla scheda [Carta] e scegliere il formato carta su cui si desidera stampare.**

È anche possibile scegliere il formato carta aggiunto in ➔ pagina 6.
Impostare i margini della pagina anche nella scheda [Margini].

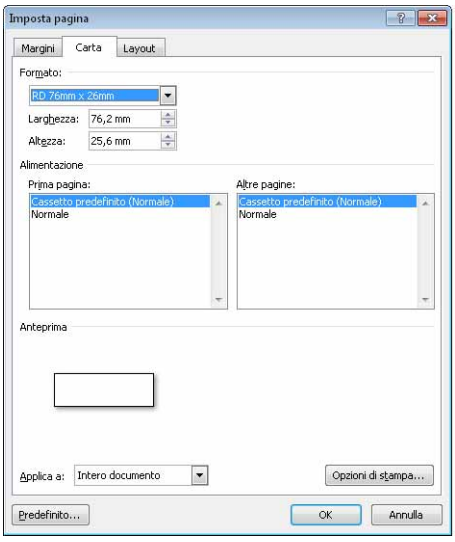

6 **Fare clic su OK.**

Le dimensioni della finestra di Microsoft® Word vengono regolate in base al formato carta scelto. Modificare il documento a seconda delle necessità.

7 **Fare clic su OK.**

Le etichette specificate vengono stampate.

Creazione di etichette con altre applicazioni usando la funzione Componenti aggiuntivi

Se durante l'installazione del software si sceglie la funzione Componenti aggiuntivi, nella barra degli strumenti di Microsoft® Word, Excel® e Outlook® viene automaticamente aggiunta un'icona P-touch. (Solo se Microsoft® Word, Excel® e Outlook® sono già installati nel computer.) La funzione Componenti aggiuntivi è disponibile esclusivamente in Windows®.

Da ogni applicazione è possibile creare e stampare etichette in modo semplice e rapido, selezionando il testo che si desidera stampare e facendo clic sull'icona P-touch.

A seconda dell'impostazione selezionata, il testo copiato mediante la funzione Componenti aggiuntivi viene registrato nell'elenco etichette. Elenco etichette è un database incorporato in P-touch Editor. Per visualizzarlo, fare clic su [File] - [Database] - [Elenco etichette].

- La funzione Componenti aggiuntivi supporta le seguenti applicazioni: Microsoft® Word 2002/2003/2007/2010, Microsoft® Excel® 2002/2003/2007/2010 e Microsoft® Outlook® 2002/2003/2007/2010.
- Dopo aver installato la funzione Componenti aggiuntivi in Microsoft® Word, Excel® o Outlook®, è possibile che all'avvio di queste applicazioni venga visualizzata la finestra di dialogo relativa alla protezione, a seconda delle impostazioni di protezione dell'applicazione.
- Se in Microsoft® Word 2007 e nelle altre applicazioni appare la finestra di dialogo visualizzata a destra, selezionare [Considera attendibili tutti i documenti che provengono da questo editore] e fare clic su [OK]. Per dettagli sulle impostazioni di protezione, vedere i file della Guida dell'applicazione.
- Per Microsoft® Word 2003 e altre applicazioni, selezionare la casella di controllo [Considera sempre attendibili le macro provenienti da questa fonte] e fare clic su [Attiva macro].

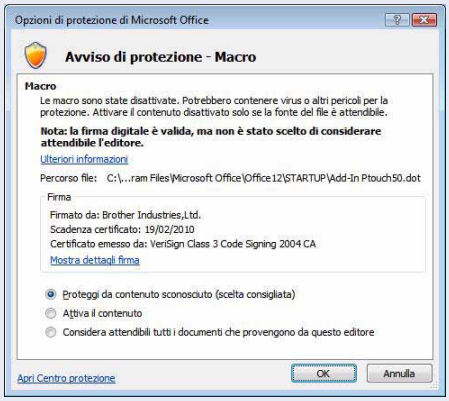
Opzioni di protezione di Microsoft Office
Avviso di protezione - Macro
Macro
Le macro sono state disattivate. Potrebbero contenere virus o altri pericoli per la protezione. Attivare il contenuto disattivato solo se la fonte del file è attendibile.
Nota: la firma digitale è valida, ma non è stato scelto di considerare attendibile l'editore.
Ulteriori informazioni
Percorso file: C:\...ram Files\Microsoft Office\Office12\STARTUP\Add-In Ptouch50.dot
Firma
Firmato da: Brother Industries,Ltd.
Scadenza certificato: 19/02/2010
Certificato emesso da: VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA
Mostra dettagli firma
Proteggi da contenuto sconosciuto (scelta consigliata)
Attiva il contenuto
Considera attendibili tutti i documenti che provengono da questo editore
Apri Centro protezione
OK
Annulla

Per ulteriori dettagli o informazioni sull'installazione, vedere la Guida di P-touch Editor.

Registrazione e annullamento della funzione Componenti aggiuntivi

Prima di eseguire questo programma, chiudere i programmi Microsoft® Word, Microsoft® Excel® e Microsoft® Outlook®.

Di seguito è riportata la schermata di Windows Vista® o Windows® 7.

1 **Fare clic su [Start] - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 Add-Ins Utility].**

Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni componenti aggiuntivi Brother P-touch].

2 **Fare clic sulle caselle di controllo relative all'applicazione Microsoft® per la quale si desidera installare il pulsante della funzione Componenti aggiuntivi di P-touch Editor.**

[Applica] consente di specificare quale operazione viene effettuata quando viene premuto il pulsante Componenti aggiuntivi della rispettiva applicazione.

- Express Mode : avvia la modalità Express.
- Professional Mode : avvia la modalità Professional.
- Stampa immediatamente : stampa l'etichetta.

Scegliere l'impostazione da usare e fare clic su OK.

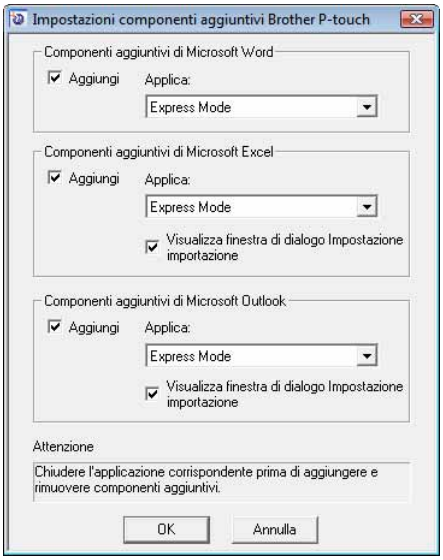

Per ulteriori dettagli, vedere la Guida di P-touch Editor.

Microsoft® Word

Con la funzione Componenti aggiuntivi è possibile copiare direttamente il testo Microsoft® Word in un layout etichetta.

Se Microsoft® Outlook® è in esecuzione e si sceglie Microsoft® Word come editor standard, non sarà possibile utilizzare la funzione Componenti aggiuntivi in Microsoft® Word. Uscire da Microsoft® Outlook® e riavviare Microsoft® Word.

Creazione di etichette mediante Microsoft® Word

1 **Aprire un documento Microsoft® Word e selezionare il testo da includere nell'etichetta del documento.**

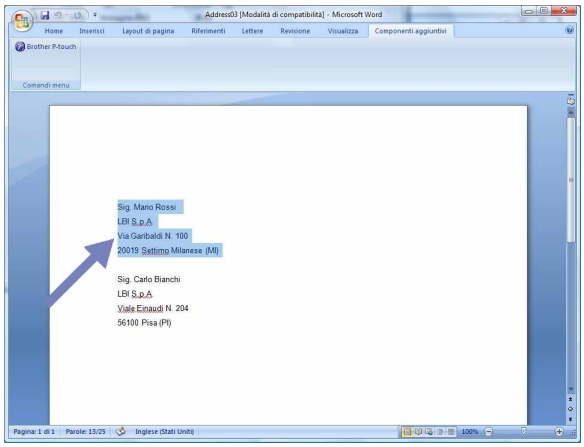

2 **Nella barra degli strumenti multifunzione o standard di Microsoft® Word, fare clic su .**

Per dettagli su come aggiungere automaticamente il testo a un elenco di etichette, vedere "Aggiunta di testo Microsoft® Word all'elenco etichette visualizzato nella finestra del database", di seguito.

Aggiunta di testo Microsoft® Word all'elenco etichette visualizzato nella finestra del database

Al primo utilizzo, viene visualizzato il messaggio "Registrare i dati nell'elenco etichette?". Se si fa clic su Sì, Elenco etichette vengono automaticamente creati nuovi record e dalla volta successiva il testo verrà aggiunto a ogni campo riportato di seguito. Ogni volta che si aggiungono nuove informazioni all'elenco etichette, vengono registrate anche le seguenti informazioni di riferimento.

Testo	Campo aggiuntivo
Data di creazione	Campo Data
Prima riga	Campo Titolo
Tutte le righe inclusa la prima	Campo Corpo
Codice postale rilevato	Campo Codice

Esempio di dati dell'elenco etichette memorizzati nella finestra del database nella schermata di P-touch Editor

		Data	Titolo	Corpo	Codice	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1	03/07/2005	Sig. M. Rossi	Sig. M. Rossi Viale Garibaldi 10 10015 Ivrea (TO)							
☐	2 ▶	03/07/2005	Sig. Marco Zorzi	Sig. Marco Zorzi Via Trento 201 Napoli							

Se si fa clic su No quando viene visualizzato il messaggio "Registrare i dati nell'elenco etichette?" e si desidera registrare i dati, scegliere [Strumenti] - [Opzioni] quindi selezionare "Registra automaticamente i dati importati con componente aggiuntivo.".

Microsoft® Excel®

Con la funzione Componente aggiuntivo è possibile copiare direttamente il testo in Microsoft® Excel® su un layout etichetta.

Creazione di etichette mediante Microsoft® Excel®

1 **Aprire un foglio di lavoro Microsoft® Excel® e selezionare le celle che contengono il testo che si desidera includere nell'etichetta.**

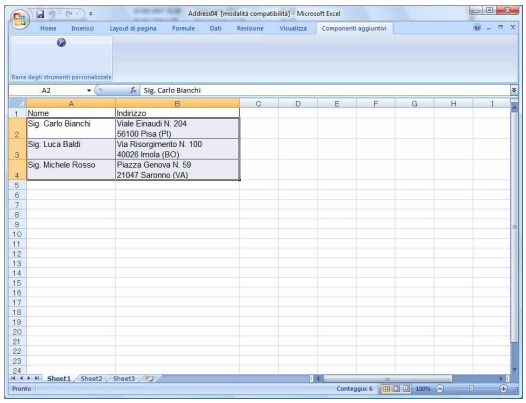

2 **Sulla barra degli strumenti multifunzione o standard di Microsoft® Excel®, fare clic su .**

Verrà visualizzata la finestra di dialogo [Impostazione importazione Brother P-touch].

3 **In [Layout etichetta], regolare l'avanzamento riga nelle celle e fare clic su** Modifica/Stampa **.**

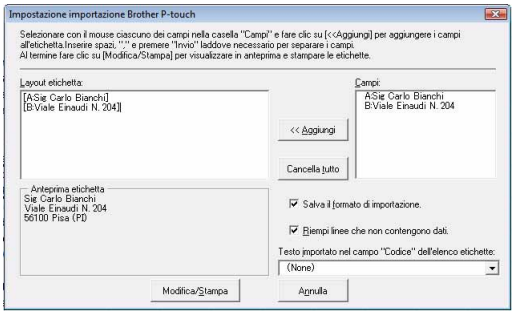
Impostazione importazione Brother P-touch
Selezionare con il mouse ciascuno dei campi nella casella "Campi" e fare clic su [<<Aggiungi] per aggiungere i campi all'etichetta.Inserire spazi, ";" e premere "Invio" laddove necessario per separare i campi.
Al termine fare clic su [Modifica/Stampa] per visualizzare in anteprima e stampare le etichette.
Layout etichetta:
[A:Sig. Carlo Bianchi]
[B:Viale Einaudi N. 204]]
Campi:
A:Sig. Carlo Bianchi
B:Viale Einaudi N. 204
<< Aggiungi
Cancella tutto
Anteprima etichetta
Sig. Carlo Bianchi
Viale Einaudi N. 204
56100 Pisa (PI)
Salva il formato di importazione.
Riempi linee che non contengono dati.
Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette:
(None)
Modifica/Stampa
Annulla

[Layout etichetta] consente di modificare la visualizzazione o la stampa del testo. Quando si seleziona una delle voci nella casella [Campi] e si fa clic su << Aggiungi, viene aggiunto un nuovo campo nella casella [Layout etichetta].
È possibile immettere in ogni cella spazi, avanzamenti riga, virgole e caratteri tra i campi e stamparli su un'etichetta. È anche possibile rimuovere campi da questa schermata evidenziandoli e premendo Canc sulla tastiera.

- Per informazioni su come aggiungere automaticamente il testo a un elenco di etichette, vedere "Aggiunta di testo di Microsoft® Excel® a un elenco etichette visualizzato nella finestra del database" a pagina 24.
- Se si desidera aggiungere dati nel campo Codice dell'elenco etichette, scegliere [Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette] nella finestra di dialogo [Impostazione importazione Brother P-touch].

Aggiunta di testo di Microsoft® Excel® a un elenco etichette visualizzato nella finestra del database

Al primo utilizzo, viene visualizzato il messaggio "Registrare i dati nell'elenco etichette?". Se si fa clic su Sì, Elenco etichette vengono automaticamente creati nuovi record e dalla volta successiva il testo verrà aggiunto a ogni campo riportato di seguito. Ogni volta che si aggiungono nuove informazioni all'elenco etichette, vengono registrate anche le seguenti informazioni di riferimento.

Testo	Campo aggiuntivo
Data di creazione	Campo Data
Prima riga nel testo specificata in [Layout etichetta]	Campo Titolo
Tutte le righe inclusa la prima riga nel testo specificato in [Layout etichetta]	Campo Corpo
Contenuto della cella specificata in [Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette]	Campo Codice

		Data	Titolo	Corpo	Codice	Memo1	Memo2	Memo3	Memo4	Memo5	Memo6
☐	1 ▶	03/07/2005	Sig. M. Rossi	Sig. M. Rossi Viale Garibaldi 10 10015 Ivrea (TO)							
☐	2	03/07/2005	Sig. Marco Zorzi	Sig. Marco Zorzi Via Trento 201 Napoli							
☐	3	03/07/2005	Sig.na Anna Neri	Sig.na Anna Neri Piazza degli Affari 9 20090 Segrate (MI)							

Se si fa clic su No quando viene visualizzato il messaggio "Registrare i dati nell'elenco etichette?" e si desidera registrare i dati, scegliere [Strumenti] - [Opzioni] quindi selezionare "Registra automaticamente i dati importati con componente aggiuntivo.".

Microsoft® Outlook®

Con la funzione Componenti aggiuntivi è possibile copiare direttamente il testo Microsoft® Outlook® in un layout etichetta.
Gli elementi che si possono importare sono: contatti, elementi del Calendario, posta eliminata, bozze, posta in arrivo, diario, note (il testo della finestra di dialogo Note non è disponibile), posta in uscita, posta inviata e attività.

Creazione di etichette utilizzando i dati dei contatti di Microsoft® Outlook®

1 Aprire i Contatti di Microsoft® Outlook® e scegliere le informazioni sui contatti che si desidera includere.

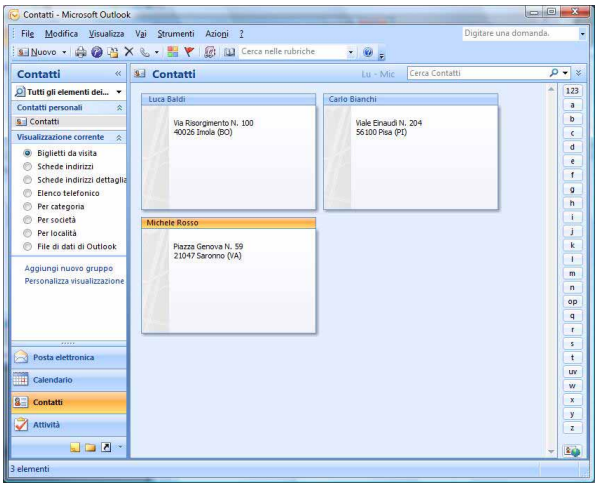

In Microsoft® Outlook® è possibile includere, oltre ai dati del contatto, il testo di un messaggio, come in Microsoft® Word.

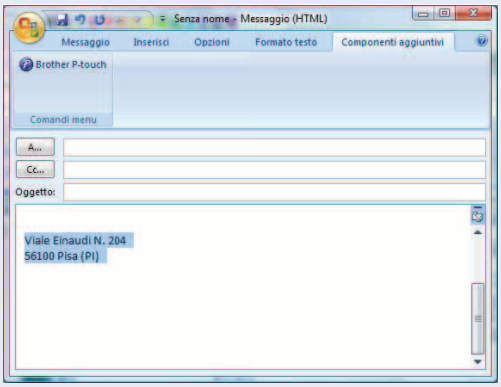

2 Sulla barra degli strumenti multifunzione o standard di Microsoft® Outlook®, fare clic su .

Per informazioni su come aggiungere automaticamente il testo all'elenco di etichette, vedere "Aggiunta di testo di Microsoft® Outlook® a un elenco etichette visualizzato nella finestra del database" a pagina 26.

3 In [Layout etichetta], regolare l'avanzamento riga nelle celle e fare clic su Modifica/Stampa.

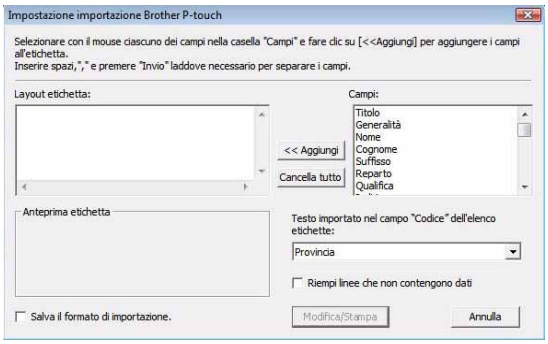

[Layout etichetta] consente di modificare la visualizzazione o la stampa del testo.
Quando si seleziona una delle voci nella casella [Campi] e si fa clic su << Aggiungi, viene aggiunto un nuovo campo nella casella [Layout etichetta].
È possibile immettere in ogni cella spazi, avanzamenti riga, virgole e caratteri tra i campi e stamparli su un'etichetta. È anche possibile rimuovere campi da questa schermata evidenziandoli e premendo Canc sulla tastiera.

- Per informazioni su come aggiungere automaticamente il testo a un elenco di etichette, vedere "Aggiunta di testo di Microsoft® Outlook® a un elenco etichette visualizzato nella finestra del database" a pagina 26.
- Se si desidera aggiungere dati nel campo Codice dell'elenco etichette, scegliere [Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette] nella finestra di dialogo [Impostazione importazione Brother P-touch].

Aggiunta di testo di Microsoft® Outlook® a un elenco etichette visualizzato nella finestra del database

Al primo utilizzo, viene visualizzato il messaggio "Registrare i dati nell'elenco etichette?". Se si fa clic su Sì, Elenco etichette vengono automaticamente creati nuovi record e dalla volta successiva il testo verrà aggiunto a ogni campo riportato di seguito. Ogni volta che si aggiungono nuove informazioni all'elenco etichette, vengono registrate anche le seguenti informazioni di riferimento.

Testo	Campo aggiuntivo
Data di creazione	Campo Data
Prima riga nel testo specificata in [Layout etichetta]	Campo Titolo
Tutte le righe inclusa la prima riga nel testo specificato in [Layout etichetta]	Campo Corpo
Contenuto della cella specificata in [Testo importato nel campo "Codice" dell'elenco etichette]	Campo Codice

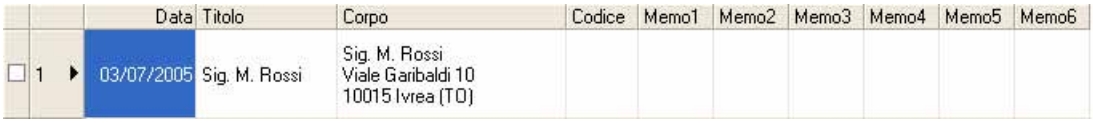

Se si fa clic su No quando viene visualizzato il messaggio "Registrare i dati nell'elenco etichette?" e si desidera registrare i dati, scegliere [Strumenti] - [Opzioni] quindi selezionare "Registra automaticamente i dati importati con componente aggiuntivo.".

Utilizzo di P-touch Transfer Manager e P-touch Library

P-touch Library: questa applicazione consente di gestire i modelli di etichette di P-touch e altri dati sul computer. È possibile stampare un'etichetta da P-touch Library utilizzando la stampante.
P-touch Transfer Manager: questa applicazione consente di trasferire dati di modelli di etichette all'unità principale della stampante e di eseguire backup dei dati trasferiti.
Per poter usare il P-touch Template è necessaria la funzione di trasferimento. Per dettagli sul P-touch Template, scaricare il relativo manuale (solo in lingua inglese) dal seguente sito: http://solutions.brother.com
[Select your region/country] - [Scegliere il prodotto] - [Download]
Per trasferire i modelli tramite rete è necessario preparare BRAdmin Professional o Web BRAdmin. Scaricarli dal nostro sito Web (solo per i modelli di rete).

Avvio di P-touch Transfer Manager

1 Fare clic sul pulsante [Start], scegliere [Tutti i programmi (Programmi)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].

P-touch Transfer Manager si avvia.

Finestra di layout

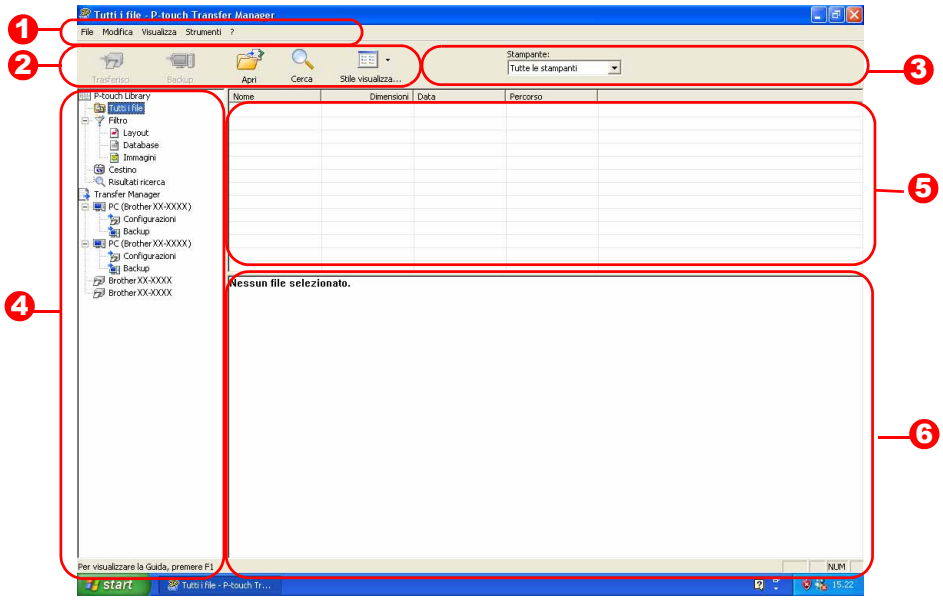

1 Barra dei menu
I comandi sono suddivisi nei vari menu (File, Modifica, Visualizza, Strumenti e "?" (Guida)) in base alla funzione.

2 Barra degli strumenti
Contiene icone per i comandi di utilizzo frequente. Fare clic su un'icona per accedere al comando relativo.

3 Stampante (solo per P-touch Transfer Manager)
Selezionare il modello di stampante a cui inviare i dati. Quando si seleziona una stampante, nella visualizzazione elenco vengono visualizzati solo i dati che è possibile inviare alla stampante selezionata.

4 Visualizzazione cartella
Visualizza un elenco di cartelle. Quando si seleziona una cartella, i dati contenuti nella cartella selezionata vengono visualizzati nella visualizzazione elenco sulla destra.

5 Visualizzazione elenco
Vengono visualizzati i dati contenuti nella cartella selezionata.

6 Anteprima
Vengono visualizzati in anteprima i modelli di etichette selezionati nella visualizzazione elenco.

Spiegazione delle icone

Icona	Nome tasto	Funzione
	Trasferisci (solo per P-touch Transfer Manager)	Trasferisce nella stampante i modelli di etichette e altri dati sul PC (cavo di interfaccia USB).
	Backup (solo per P-touch Transfer Manager)	Esegue il backup dei dati trasferiti alla stampante Brother tramite P-touch Transfer Manager.
	Apri	Apre i dati selezionati nell'applicazione associata, per consentirne la modifica.
	Stampa (solo per P-touch Library)	Stampa il modello di etichetta selezionato con la stampante.
	Cerca	Esegue la ricerca dei dati gestiti con P-touch Library.
	Stile visualizzazione	Modifica il formato di visualizzazione del file.

Trasferimento dei modelli di etichette dal PC alla stampante tramite USB

- Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei modelli.
- Assicurarsi di scollegare il cavo di rete durante il trasferimento di modelli tramite USB.
- Gli oggetti raggruppati saranno convertiti e inviati come un'immagine.

1 Creare il modello che si desidera trasferire con P-touch Editor 5.0, quindi scegliere il menu [File] - [Trasferisci modello...] per registrare il modello in Transfer Manager.

2 Selezionare la stampante sulla quale trasferire i dati.

Prima del trasferimento dei dati, verificare che il PC e la stampante siano collegati correttamente con un cavo USB e che la stampante sia accesa.

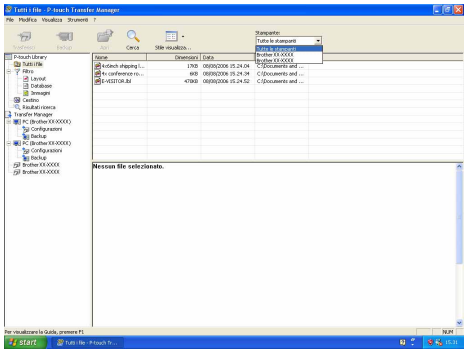

3 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella [Configurazioni], quindi selezionare [Nuovo] e creare una nuova cartella.

Di seguito è riportato un esempio in cui viene creata la cartella "Trasfer".

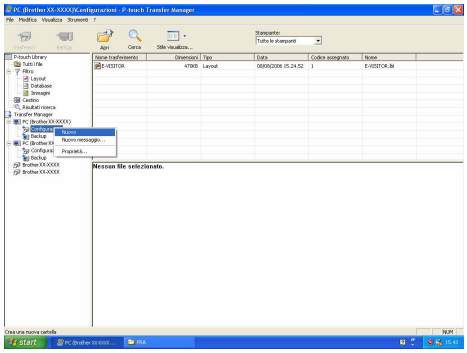

4 Trascinare i dati nella cartella creata.

Trascinare i dati da [Tutti i file], da [Layout] o da un'altra cartella in [Filtro].
Quando si trasferiscono più insiemi di dati, è possibile spostare tutti i dati nella cartella creata.

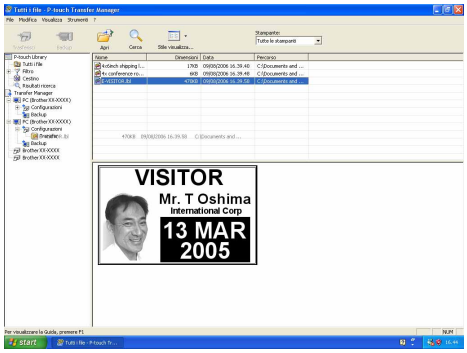

5 I numeri con Codici assegnati vengono associati automaticamente ai dati nella cartella creata nel passaggio precedente.

Per modificare un numero, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dei dati nella visualizzazione elenco e selezionare un nuovo numero con codice assegnato.

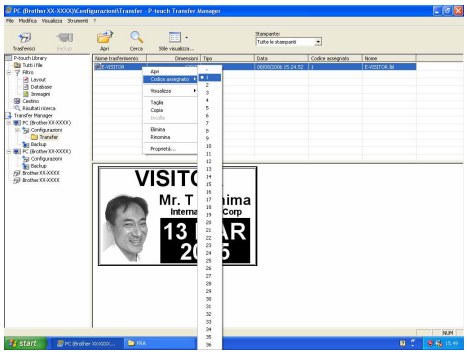

- L'assegnazione di codici è necessaria per il trasferimento di dati diversi da testi dei messaggi.
- Se si modifica il numero con Codice assegnato utilizzato per i dati già trasferiti nell'unità principale della stampante, tale numero viene sovrascritto. È possibile controllare il numero con Codice assegnato utilizzato per i dati già trasferiti nella stampante eseguendo il backup dei dati, come illustrato in "Backup dei modelli di etichette" (pagina 31).
- È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome dei dati di trasferimento e impostare un nuovo nome. A seconda del modello di stampante, il numero di caratteri utilizzabili per il nome dei dati potrebbe essere soggetto a dei limiti.

6 Selezionare i dati o la cartella da trasferire, quindi fare clic su .

Viene visualizzato il messaggio di conferma del trasferimento.

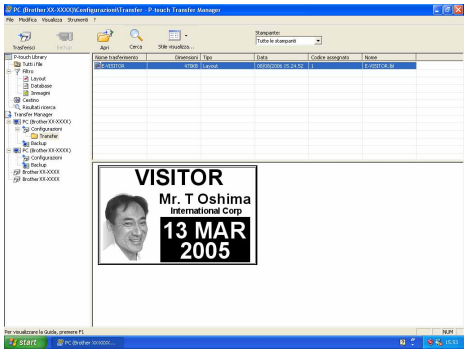

7 Fare clic su [OK].

I dati o la cartella selezionati nella visualizzazione cartella vengono trasferiti nella stampante.

Se sono stati selezionati dati specifici nella visualizzazione elenco, solo tali dati verranno trasferiti nella stampante.

Trasferimento dei modelli alla stampante tramite rete (solo per i modelli di rete)

Per trasferire i modelli alla stampante tramite rete, è necessario disporre di BRAdmin Professional o Web BRAdmin. Scaricarlo dal Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).
I nomi delle stampanti e le immagini nelle seguenti schermate potrebbero essere diversi da quelli della stampante acquistata. Le schermate dipendono dal modello e del sistema operativo in uso.

Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei modelli.

1 **Creare il layout etichetta che si desidera usare come modello con P-touch Editor 5.0, quindi scegliere il menu [File] - [Salva con nome] per salvarlo come file modello (*.lbx).**

Scegliere il menu [File] - [Trasferisci modello...] per registrare il modello.

2 **Fare clic su** **per salvare il modello registrato in formato .blf.**

3 **Avviare BRAdmin Professional A o Web BRAdmin B.**

A Scegliere la stampante e fare clic sul menu [Controlla]. Selezionare [Carica firmware].

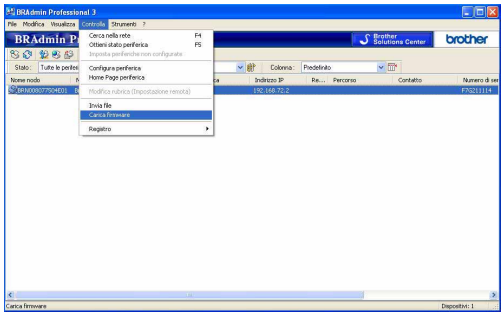

B Scegliere la stampante e fare clic sul pulsante [Open] nella parte inferiore della finestra.

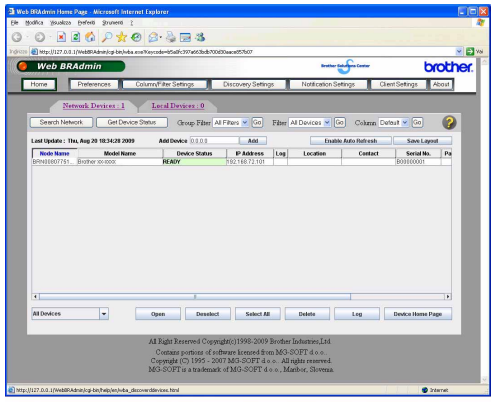

4 **Scegliere la funzione Carica firmware di BRAdmin Professional A o Web BRAdmin B.**

A Scegliere [TFTP PUT] e fare clic sul pulsante [OK].

B Fare clic sul pulsante [Load Firmware] nella parte superiore della finestra.

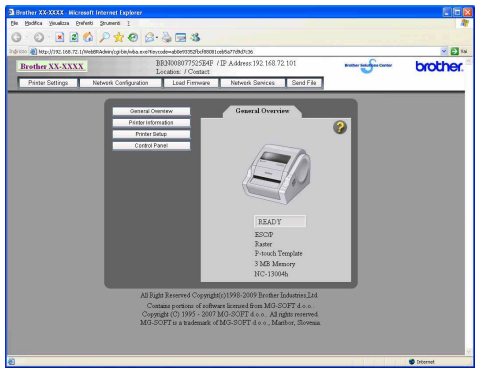

5 **Selezionare il file in formato .blf salvato nel passaggio 2 e caricarlo nella stampante.**

Ⓐ Scegliere file .blf e fare clic sul pulsante [OK].

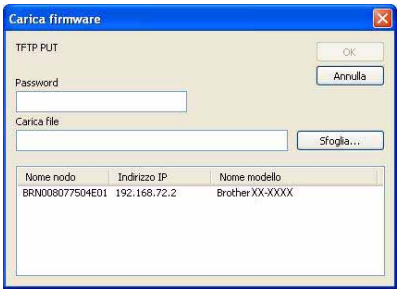

Ⓑ Scegliere file .blf e fare clic sul pulsante [Submit].

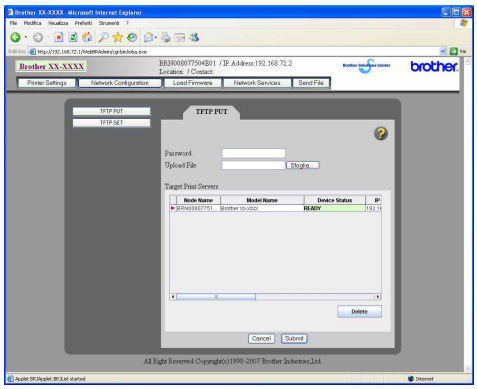

La password predefinita è "access".

Backup dei modelli di etichette

Questa operazione consente di trasferire modelli di etichette e altri dati dalla stampante al PC.

- È valida solo con una connessione tramite cavo USB.
- I dati di backup non possono essere modificati nel PC.
- Potrebbe non essere possibile trasferire i dati di backup a stampanti con specifiche diverse da quelle della stampante da cui era stato eseguito il backup originale dei dati.

1 **Collegare il PC alla stampante mediante il cavo USB e accendere la stampante.**

Nella visualizzazione cartella viene visualizzato il nome del modello di stampante.
Se si seleziona un modello di stampante nella visualizzazione cartella, vengono visualizzati i dati correnti trasferiti alla stampante.

2 **Selezionare la stampante da cui eseguire il backup, quindi fare clic su** **.**

Viene visualizzato il messaggio di conferma del backup.

3 **Fare clic su [OK].**

Nella cartella della stampante viene creata una nuova cartella con un nome contenente la data corrente e tutti i dati della stampante vengono trasferiti nella nuova cartella.

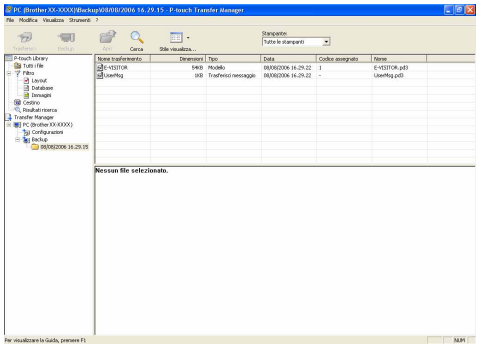

Eliminazione dei modelli di etichette nella stampante

Non spegnere l'apparecchio durante l'eliminazione dei modelli.

1 **Collegare il PC alla stampante mediante il cavo USB e accendere la stampante.**

Nella visualizzazione cartella viene visualizzato il nome del modello di stampante.

2 **Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante, quindi selezionare [Elimina tutto].**

Viene visualizzato il messaggio di conferma.

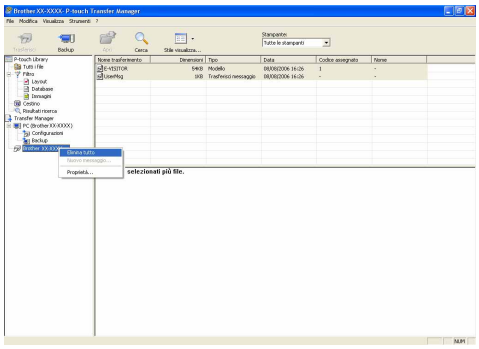

3 **Fare clic su [OK].**

Tutti i dati della stampante vengono eliminati.

Per eliminare un modello di etichetta specifico, selezionare il modello di etichetta da eliminare, quindi fare clic su [File] - [Elimina].

Avvio di P-touch Library

È possibile avviare P-touch Library per modificare e stampare le etichette.

Fare clic sul pulsante [Start], quindi scegliere [Tutti i programmi (Programmi)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].

Viene avviato P-touch Library.

Apertura e modifica dei dati

Selezionare i dati da modificare, quindi fare clic su **.**

Viene aperta l'applicazione associata ai dati in cui è possibile modificare i dati.

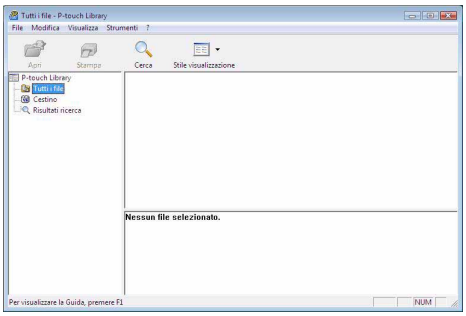

L'applicazione che viene avviata dipende dai dati. Ad esempio, per un modello P-touch, viene avviato P-touch Editor.

Stampa di etichette

Scegliere i modelli di etichetta che si desidera stampare, quindi fare clic su **.**

L'etichetta viene quindi stampata dalla stampante collegata.

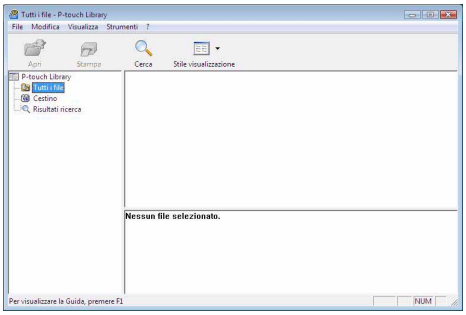

Ricerca di etichette

È possibile eseguire la ricerca dei modelli di etichette registrati in P-touch Library.

1 Fare clic su .

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Cerca].

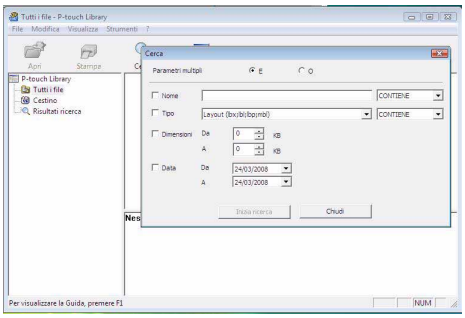

2 Controllare le voci che si desidera utilizzare come criteri di ricerca e selezionare i parametri di ricerca.

I parametri di ricerca che è possibile selezionare sono i seguenti.

Impostazioni	Dettagli
Parametri multipli	Consente di selezionare il metodo per combinare più voci di ricerca. Se si sceglie E, vengono cercati i file che soddisfano tutte le condizioni. Se si sceglie O, vengono cercati i file che soddisfano una delle condizioni.
Nome	Consente di immettere il nome dei dati da cercare.
Tipo	Consente di selezionare il tipo di dati da cercare.
Dimensioni	Consente di impostare le dimensioni dei dati da cercare.
Data	Consente di impostare la data dell'ultima modifica dei dati da cercare.

3 Fare clic su [Inizia ricerca].

La ricerca viene avviata.

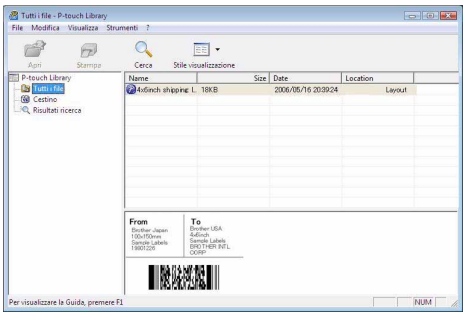

Chiudere la finestra di dialogo [Cerca]. È possibile controllare i risultati della ricerca nell'apposita area [Risultati ricerca] della visualizzazione cartella.

- È possibile registrare i dati in P-touch Library trascinandoli nella cartella Tutti i file o nella visualizzazione elenco relativa. Per registrare automaticamente i modelli di etichette creati con P-touch Editor in P-touch Library, attenersi alla seguente procedura.
  1. Scegliere [Strumenti] - [Opzioni] dal menu di P-touch Editor.
  2. Nella scheda [Generale] della finestra di dialogo [Opzioni] fare clic su [Impostazioni di registrazione].
  3. Scegliere quando si desidera registrare i modelli etichetta creati con P-touch Editor, quindi fare clic su [OK].

Trasferimento di modelli di etichette con P-touch Transfer Express

Utilizzando P-touch Transfer Express, i modelli di etichette possono essere trasferiti facilmente nel software TD-4000/4100N.
Dopo che il modello di etichetta è stato creato dall'amministratore, esso può essere distribuito agli utenti insieme a P-touch Transfer Express.
L'utente può quindi usare P-touch Transfer Express per trasferire il modello di etichetta al software TD-4000/4100N.
Si tratta di una procedura semplice per consentire agli altri utenti di stampare le etichette create dall'amministratore.

Se il modello deve essere trasferito come nuovo modello, assicurarsi di specificare un numero [Codice assegnato] (in P-touch Transfer Manager) correntemente non usato. Se il numero [Codice assegnato] è già in uso, il modello esistente verrà sovrascritto dal nuovo modello.

I numeri [Codice assegnato] per i modelli trasferiti all'apparecchio possono essere confermati mediante la "Stampa dell'elenco di modelli di etichette".
Per ulteriori informazioni, vedere "Stampa dell'elenco di modelli di etichette" a pagina 41.

È valida solo con una connessione tramite cavo USB.

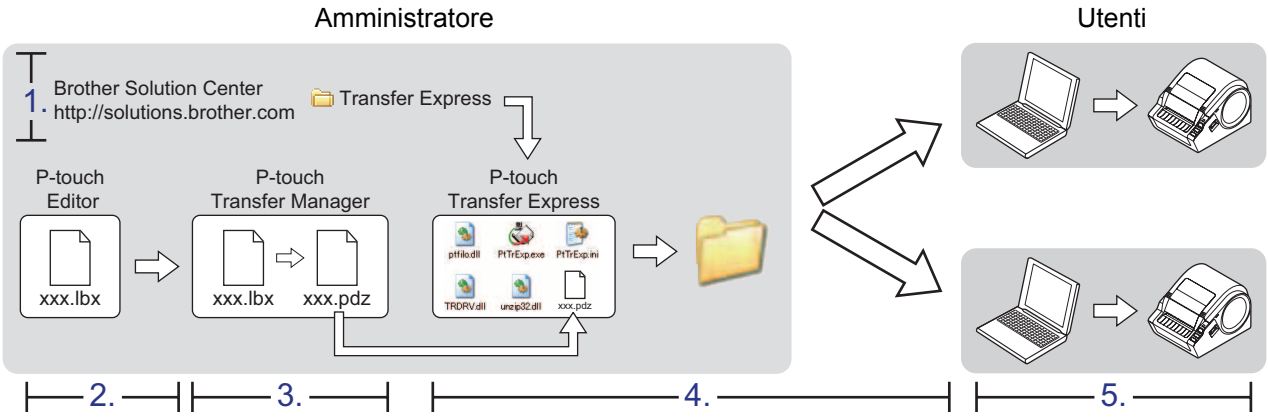

1. Preparazione di P-touch Transfer Express

L'utente deve preparare P-touch Transfer Express per il trasferimento di modelli di etichette al software TD-4000/4100N.

P-touch Transfer Express è sviluppato in lingua inglese.

1 **La versione più recente di P-touch Transfer Express può essere scaricata dal Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com**
Scegliere la propria area geografica (es.: Europe), il Paese, il modello e i download relativi al modello.

2 **Scaricare Transfer Express su qualsiasi posizione sul computer.**
Viene creata la cartella "Transfer Express".

2. Trasferimento del modello di etichetta in P-touch Transfer Manager

1 **Creare il layout etichetta che si desidera usare come modello con P-touch Editor 5.0, quindi scegliere il menu [File] - [Save As...] (Salva con nome...) per salvarlo come file modello (*.lbx).**

2 **Scegliere il menu [File] - [Transfer Template...] (Trasferisci modello...) per registrare il modello.**

Il modello di etichetta viene trasferito in P-touch Transfer Manager.
P-touch Transfer Manager si avvia automaticamente.

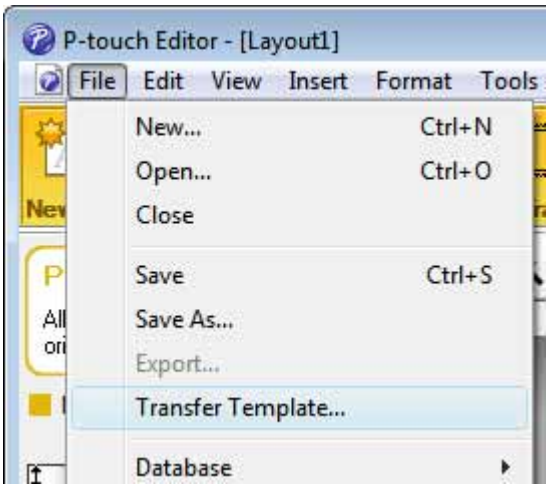

Il modello di etichetta può essere trasferito anche in P-touch Transfer Manager facendo clic su [Start] - [Tutti i programmi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1] per avviare P-touch Transfer Manager e trascinando quindi il file .lbx nella finestra di P-touch Transfer Manager.

3. Salvataggio di un modello di etichetta come file Transfer Package (.pdz)

Per creare un file in un formato utilizzabile da P-touch Transfer Express, salvare il modello di etichetta come file Transfer Package (.pdz).

1 **Nella visualizzazione cartella, selezionare [Configurations] (Configurazioni).**

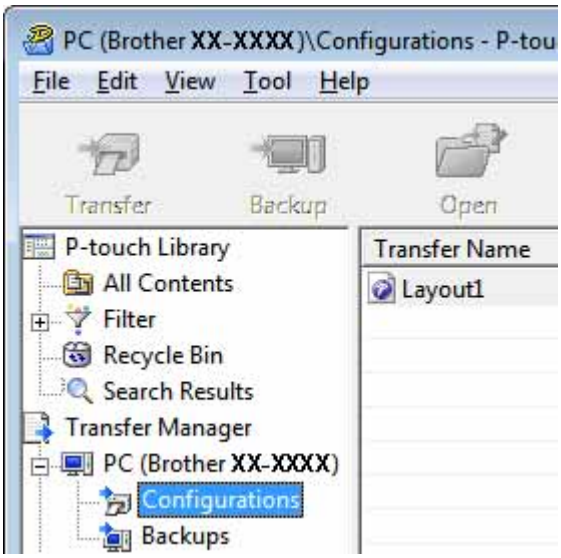

2 Selezionare il modello di etichetta da distribuire.

È possibile selezionare più modelli di etichette.

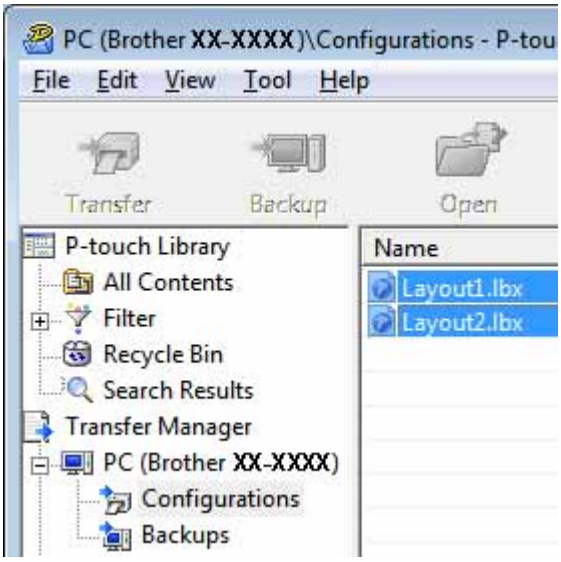

3 Fare clic su [File] - [Save Transfer File...] (Salva file trasferimento...).

- Se si era fatto clic su [Save Transfer File...] (Salva file trasferimento...) mentre era selezionata l'opzione [Configurations] (Configurazioni) o una cartella creata, tutti i modelli di etichetta vengono salvati come file Transfer Package (.pdz).
- È possibile riunire in un unico file Transfer Package vari modelli di etichette (.pdz).

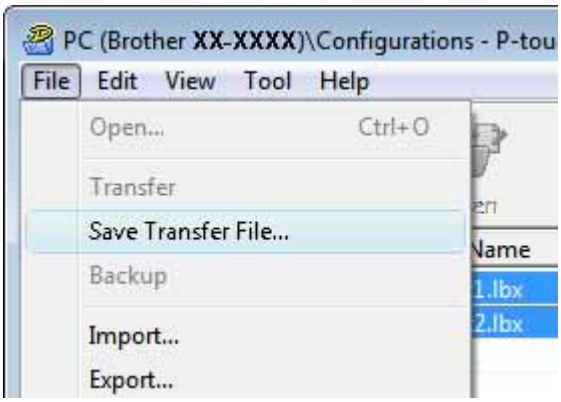

4 Digitare il nome, quindi fare clic su [Save] (Salva).

Il modello di etichetta viene salvato come file Transfer Package (.pdz).

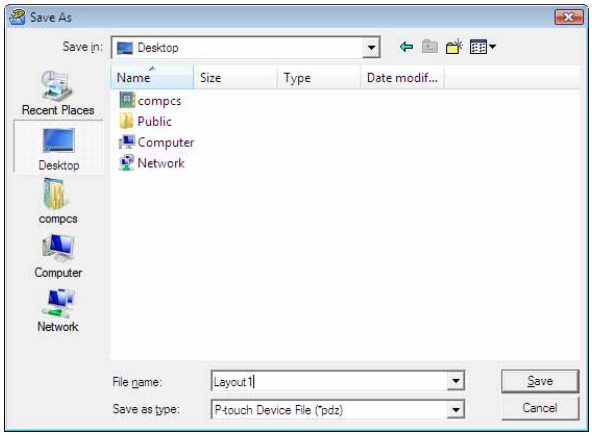

4. Distribuzione del file Transfer Package (.pdz) e di P-touch Transfer Express all'utente

Se l'utente ha già copiato la cartella Transfer Express nel computer, non è necessario che l'amministratore invii la cartella Transfer Express all'utente. In tal caso, l'utente può semplicemente spostare il file Transfer Package distribuito nella cartella [Transfer Express] e fare quindi doppio clic su "PtTrExp.exe".

1 **Spostare il file Transfer Package (.pdz) nella cartella [Transfer Express].**

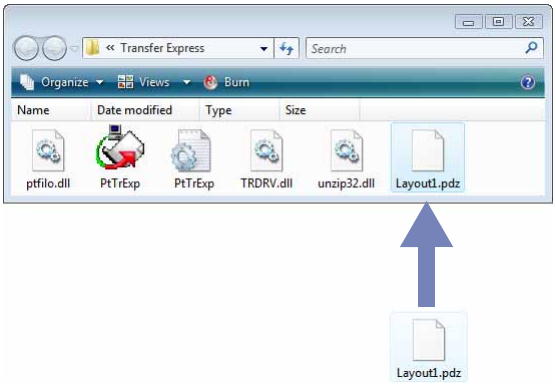

2 **Distribuire all'utente tutti i file presenti nella cartella [Transfer Express].**

5. Trasferimento del file Transfer Package (.pdz) al software TD-4000/4100N

Usando la copia di P-touch Transfer Express ricevuta dall'amministratore, l'utente può trasferire il file Transfer Package (.pdz) al software TD-4000/4100N.

Non spegnere l'apparecchio durante il trasferimento dei modelli.

1 **Accendere il software TD-4000/4100N.**

2 **Usando un cavo USB, collegare il software TD-4000/4100N al computer.**

3 **Fare doppio clic su "PtTrExp.exe" nella cartella [Transfer Express], quindi fare doppio clic sul file "PtTrExp.exe" ricevuto dall'amministratore.**

4

- **Se è presente un unico file Transfer Package (.pdz) all'interno della cartella contenente "PtTrExp.exe". Fare clic su [Transfer].**

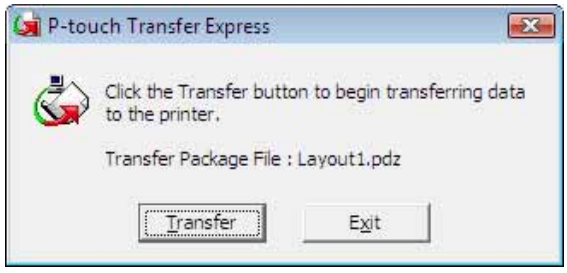
P-touch Transfer Express
Click the Transfer button to begin transferring data to the printer.
Transfer Package File : Layout1.pdz
Transfer
Exit

Ha inizio il trasferimento del file Transfer Package.

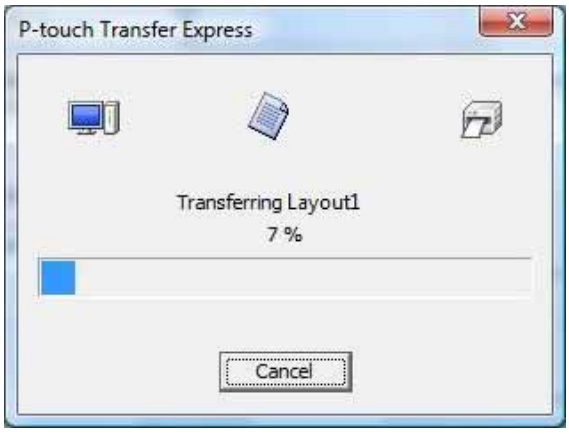

- **Se sono presenti più file Transfer Package (.pdz), oppure se non ne è presente nessuno, all'interno della cartella contenente "PtTrExp.exe". Fare clic su [Browse...].**

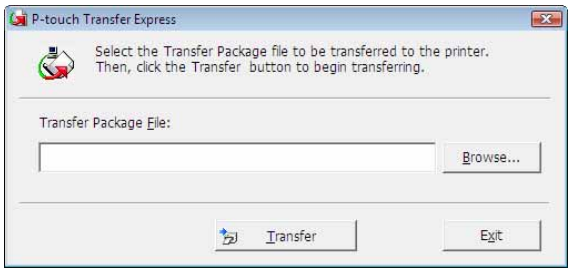
P-touch Transfer Express
Select the Transfer Package file to be transferred to the printer. Then, click the Transfer button to begin transferring.
Transfer Package File:
Browse...
Transfer
Exit

- **Selezionare il file Transfer Package da trasferire, quindi fare clic su [Open].**

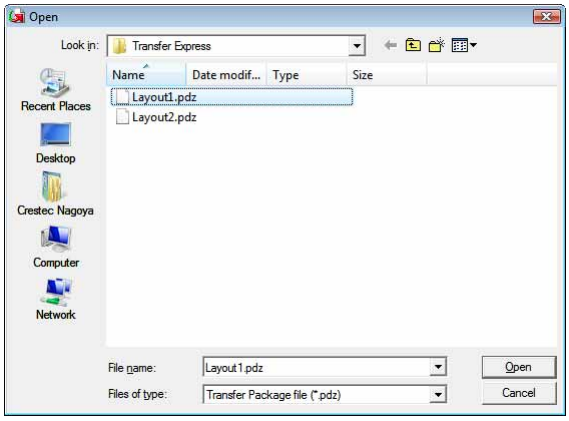

- **Fare clic su [Transfer].**

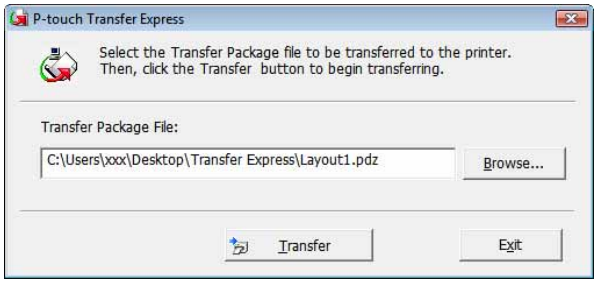

- **Fare clic su [Yes].**

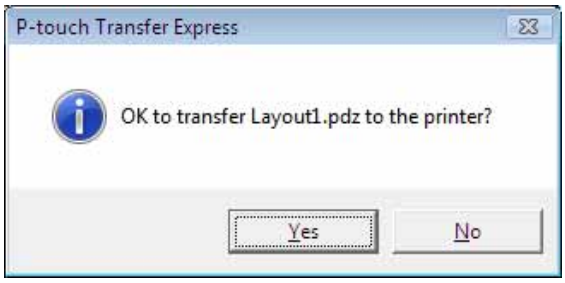

Ha inizio il trasferimento del file Transfer Package.

5 Fare clic su [OK].

Il trasferimento del file Transfer Package è completato.

Stampa dell'elenco di modelli di etichette

È possibile stampare un elenco delle etichette memorizzate nel software TD-4000/4100N.

Sono elencati al massimo 99 file.

1 Installare un rotolo di etichette di larghezza pari ad almeno 51 mm o superiore.

2 Tenere premuto il pulsante ↑🗋.

Viene stampato l'elenco di modelli di etichette.

```
<Template List>
 KEY  Name                Size      Date / Time         Connected  Database  Name
--------------------------------------------------------------------------------
  1  foodlabelus           588B  2010 Dec/01  12:29  foodlistus_Shee
  2  Cream                 488B  2010 Dec/01  12:29  -
  3  Milk                  484B  2010 Dec/01  12:29  -
  4  foodlabel4            506B  2010 Dec/01  12:29  foodlistus4_She
--------------------------------------------------------------------------------


<Database List>
 KEY  Name                Size      Date / Time
--------------------------------------------------------------------------------
  1   foodlistus_Shee      254B  2010 Dec/24  05:03
  2   foodlistus4_She      196B  2010 Dec/24  05:03
--------------------------------------------------------------------------------
Available memory:2094252B
```

* Le etichette sono solo a scopo illustrativo.

Stampa di etichette usando P-touch Template

Funzione P-touch Template

Con un lettore di codici a barre collegato alla stampante è possibile stampare facilmente etichette e codici a barre senza computer, eseguendo la scansione dei codici a barre.

- **Stampa di modelli predefiniti (➔ pagina 43)**
  Se un layout di etichetta utilizzato di frequente viene trasferito alla stampante, le etichette identiche possono essere stampate semplicemente eseguendo la scansione delle impostazioni di stampa e dei comandi con un lettore di codici a barre.
- **Stampa di codici a barre (➔ pagina 44)**
  Un codice a barre sottoposto a scansione con il lettore di codici a barre può essere stampato con il protocollo e le dimensioni di un modello creato in precedenza.

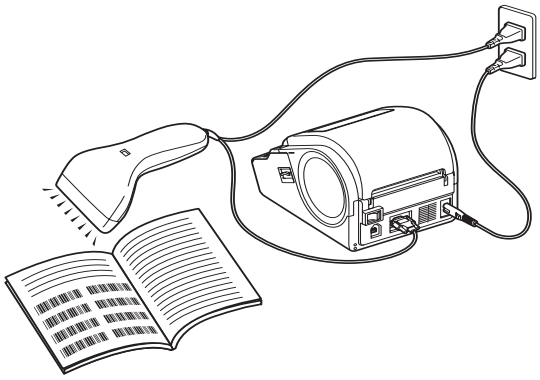

La spina potrebbe variare da Paese a Paese.

- **Stampa di etichette assistita da un database (➔ pagina 46)**
  Un oggetto in un layout di etichetta P-touch Editor collegato con un database può essere sostituito con i dati del codice a barre sottoposti a scansione mediante il lettore di codici a barre.

Preparazione

Collegare un lettore di codici a barre alla stampante.

- **Interfacce di collegamento del lettore di codici a barre**
  Il modello TD-4000 utilizza l'interfaccia RS232C, il modello TD-4100N utilizza l'interfaccia di rete o RS-232C.
- **Modelli di lettori di codici a barre il cui funzionamento è stato controllato**
  - OPR-4001 (OPTOELECTRONICS CO., LTD.)
  - LS-1203 (Motorola, Inc.)
  - DS 6707 (Honeywell International Inc.)

- Per le domande frequenti e un elenco aggiornato dei modelli di lettori di codici a barre il cui funzionamento è stato controllato, visitare il Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com/).
- Prima di poter utilizzare questa funzione è necessario che il layout o il modello di etichetta da utilizzare venga trasferito con il Transfer Manager dal computer alla stampante. Per informazioni sul Transfer Manager, fare riferimento a pag. 27.
- Il lettore di codici a barre va impostato per i codici a barre senza prefisso né suffisso.
- Per utilizzare il collegamento RS-232C è necessario cambiare le varie impostazioni, come ad esempio la velocità di trasmissione. Per informazioni su come cambiare le impostazioni, consultare il manuale del lettore di codici a barre. Le impostazioni predefinite della porta seriale di questa stampante sono elencate qui di seguito.

Velocità di trasmissione	**9.600 bps**	**Controllo di flusso**	**DTR**
Parità	**Nessuna**	**Bit di stop**	**1**
Lunghezza bit	**8**		

- Per informazioni sull'uso del lettore di codici a barre, contattare il produttore.
- Quando si trasferiscono i modelli tramite la rete, fare riferimento a pag. 30.

Stampa di modelli predefiniti

Se nella stampante è memorizzato un layout di etichetta utilizzato di frequente, è possibile stampare con facilità delle etichette identiche, senza utilizzare un computer, sottoponendo a scansione i codici a barre.

<Etichetta nome>

<Etichetta indirizzo>



- Per informazioni sulle varie impostazioni che si possono scegliere eseguendo la scansione del codice a barre appropriato, fare riferimento a "Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni" a pagina 51.
- Gli oggetti raggruppati saranno convertiti e inviati come un'immagine.

1 Trasferire il layout dell'etichetta da stampare da P-touch Editor 5.0 alla stampante, mediante Transfer Manager. (Per informazioni su Transfer Manager, vedere pag. 27.)

Un oggetto di testo nel layout dell'etichetta può essere convertito in un'immagine. Una volta convertito in un'immagine, il testo non può essere modificato. Questa funzione risulta utile per proteggere i modelli utilizzati di frequente contro le modifiche accidentali.
Nella finestra del layout di P-touch Editor, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto di testo, quindi fare clic su "Proprietà". Fare clic sulla scheda "Espanse", quindi selezionare la casella di controllo "Il testo non può essere modificato".
Se la scheda "Espanse", non è visibile, fare clic su "Opzioni" nel menu "Strumenti", fare clic sulla scheda "Generali", quindi selezionare la casella di controllo "Visualizza schede espanse delle proprietà oggetto" in "Altri".
Quando la casella di controllo è deselezionata, l'oggetto viene riconvertito in testo modificabile.

2 Quando i dati vengono trasferiti in "Configurazioni", in Transfer Manager, il numero "Assegnazione tasti" viene automaticamente specificato.

Specificare un numero "Assegnazione tasti" compreso tra 1 e 10 per i layout di etichetta da utilizzare con la stampa di modelli predefiniti.

3 Sottoporre a scansione il codice a barre "Comando modello P-touch" per iniziare a specificare le impostazioni di stampa.

Fare riferimento a "Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni" a pagina 51.

4 Specificare le impostazioni di stampa eseguendo la scansione dei codici a barre con le impostazioni desiderate, dai codici a barre "Impostazioni di base".

- Se non è possibile eseguire la scansione di più impostazioni.
- Se non sono state specificate impostazioni, un'etichetta verrà stampata con l'impostazione predefinita Impostazioni P-touch Template (copia singola con "Taglio automatico attivato"). Per dettagli sulle impostazioni di P-touch Template, scaricare il relativo manuale (solo in lingua inglese) dal seguente sito:
  http://solutions.brother.com/
  Scegliere la propria area geografica (es.: Europe), il paese, il modello e i download relativi al modello.
- Per specificare il numero di copie da stampare, eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare un numero di tre cifre.
  Esempio:
  Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Per modificare l'impostazione per il numero di copie, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

5 **Eseguire la scansione del codice a barre in "Numero modello predefinito" con lo stesso numero di "Assegnazione tasti" del layout di etichetta da stampare.**

6 **L'etichetta specificata viene stampata.**

Stampa di codici a barre

Un codice a barre sottoposto a scansione con il lettore di codici a barre può essere stampato con il protocollo e le dimensioni di un modello creato in precedenza.

- Per informazioni sulle varie impostazioni che si possono scegliere eseguendo la scansione del codice a barre appropriato, fare riferimento a "Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni" a pagina 51.
- Se il codice a barre da sottoporre a scansione con il lettore di codici a barre ha un protocollo diverso rispetto al codice a barre del modello creato in precedenza, potrebbe non essere possibile creare e stampare il codice a barre.

1 **Trasferire il modello da stampare da P-touch Editor 5.0 alla stampante, mediante Transfer Manager. (Per informazioni su Transfer Manager, vedere pag. 27.)**

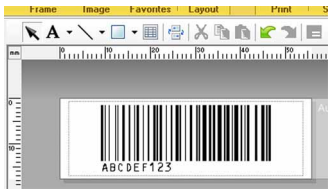

(CODICE 128/9 cifre/69 × 17 mm)

Assicurarsi di creare modelli di codici a barre conformi ai limiti previsti per le dimensioni e il numero di cifre del codice a barre da sottoporre a scansione. Il nuovo codice a barre non può essere creato se esso supera il numero di cifre specificate nel modello.

2 **Quando i dati vengono trasferiti in "Configurazioni", in Transfer Manager, il numero "Assegnazione tasti" viene automaticamente specificato.**

3 **Sottoporre a scansione il codice a barre "Comando modello P-touch" per iniziare a specificare le impostazioni di stampa.**

Fare riferimento a "Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni" a pagina 51.

4 **Specificare le impostazioni di stampa eseguendo la scansione dei codici a barre con le impostazioni desiderate, dai codici a barre "Impostazioni di base".**

- Se non è possibile eseguire la scansione di più impostazioni.
- Se non sono state specificate impostazioni, un'etichetta verrà stampata con l'impostazione predefinita Impostazioni P-touch Template (copia singola con "Taglio automatico attivato"). Per dettagli sulle impostazioni di P-touch Template, scaricare il relativo manuale (solo in lingua inglese) dal seguente sito:
  http://solutions.brother.com/
  Scegliere la propria area geografica (es.: Europe), il paese, il modello e i download relativi al modello.
- Per specificare il numero di copie da stampare, eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare un numero di tre cifre. L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.
  Esempio:
  Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Per modificare l'impostazione per il numero di copie, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

5 **Eseguire la scansione del codice a barre "Seleziona modello" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare il numero "Assegnazione tasti" (tre cifre) per il modello di codice a barre.**

- L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.
  Esempio:
  Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Per modificare il numero, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Seleziona modello", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

6 **Eseguire la scansione del codice a barre di cui si desidera usare i dati.**

(CODICE 128/9 cifre)

7 **Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".**

8 **Il codice a barre viene stampato con il protocollo e le dimensioni specificate nel modello.**

Stampa di etichette assistita da un database

Prima di tutto, è necessario collegare un campo di database a un oggetto nel layout etichetta. Dopodiché, quando un codice a barre viene sottoposto a scansione con il lettore di codici a barre, i dati dei codici a barre possono essere stampati sostituendo i dati del file del database collegato nell'oggetto del modello specificato.

- Il codice a barre delle chiavi è il codice a barre relativo alle informazioni che appaiono nel file del database nella colonna più a sinistra della vista del record (campo "A" nella vista del modulo). Questi codici a barre delle chiavi vanno creati in anticipo.
- Le informazioni del database contenute nel campo "A" della vista del modulo non devono includere nessun altro dato. Inoltre, anche se le informazioni contengono due righe di dati, quando il codice a barre viene sottoposto a scansione con il lettore di codici a barre, viene riconosciuta solo la prima riga. Pertanto, immettere solo una riga di dati nelle informazioni del campo "A" della vista del modulo.
- Per informazioni sulle varie impostazioni che si possono scegliere eseguendo la scansione del codice a barre appropriato, fare riferimento a "Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni" a pagina 51.

1 **Collegare il file del database al layout dell'etichetta da stampare.**

Per informazioni su come specificare le impostazioni, consultare la Guida di P-touch Editor.

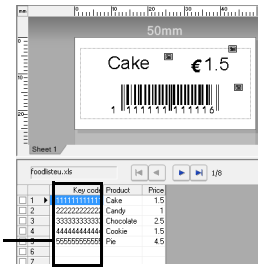

Dati da sostituire con i dati del codice a barre delle chiavi

2 **Trasferire il layout dell'etichetta da stampare da P-touch Editor 5.0 alla stampante, mediante Transfer Manager. (Per informazioni su Transfer Manager, vedere pag. 27.)**

Il file del database viene anch'esso trasferito.

3 **Quando i dati vengono trasferiti in "Configurazioni", in Transfer Manager, il numero "Assegnazione tasti" viene automaticamente specificato.**

4 **Sottoporre a scansione il codice a barre "Comando modello P-touch" per iniziare a specificare le impostazioni di stampa.**

Fare riferimento a "Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni" a pagina 51.

5 **Specificare le impostazioni di stampa eseguendo la scansione dei codici a barre con le impostazioni desiderate, dai codici a barre "Impostazioni di base".**

- Se non è possibile eseguire la scansione di più impostazioni.
- Se non sono state specificate impostazioni, un'etichetta verrà stampata con l'impostazione predefinita Impostazioni P-touch Template (copia singola con "Taglio automatico attivato"). Per dettagli sulle impostazioni di P-touch Template, scaricare il relativo manuale (solo in lingua inglese) dal seguente sito:
  http://solutions.brother.com/
  Scegliere la propria area geografica (es.: Europe), il Paese, il modello e i download relativi al modello.
- Per specificare il numero di copie da stampare, eseguire la scansione del codice a barre "Numero di copie" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare un numero di tre cifre. L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.
  Esempio:
  Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Per modificare l'impostazione per il numero di copie, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

6 **Eseguire la scansione del codice a barre "Seleziona modello" e quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri" per specificare il numero "Assegnazione tasti" (tre cifre) per il modello di codice a barre.**

- L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.
  Esempio:
  Specificare i numeri eseguendo la scansione dei codici a barre nel modo seguente: 7 → [00][7], 15 → [0][1][5].
- Per modificare il numero, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Seleziona modello", quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.

7 **Eseguire la scansione del codice a barre delle chiavi di cui si desidera utilizzare i dati nel file del database.**

8 **Eseguire la scansione del codice a barre "Delimitatore".**

9 **Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".**

10 **I dati dell'oggetto nel modello specificato sono sostituiti con i dati del database e le etichette vengono stampate.**

Stampa di etichette distribuite a più stampanti

Stampa distribuita

Quando si stampa un gran numero di etichette, la stampa può essere distribuita tra più stampanti. Poiché la stampa viene eseguita contemporaneamente, il tempo di stampa totale potrebbe ridursi.

- La stampa può essere distribuita alle stampanti collegate tramite una connessione USB o una connessione di rete (solo TD-4100N).
- Il numero di pagine da stampare viene automaticamente suddiviso tra le stampanti selezionate. Se il numero di pagine specificato non può essere suddiviso uniformemente tra le stampanti, verrà suddiviso nell'ordine delle stampanti elencati nella finestra di dialogo "Impostazioni di stampa distribuita" quando le impostazioni di stampa vengono specificate al punto passaggio 4.

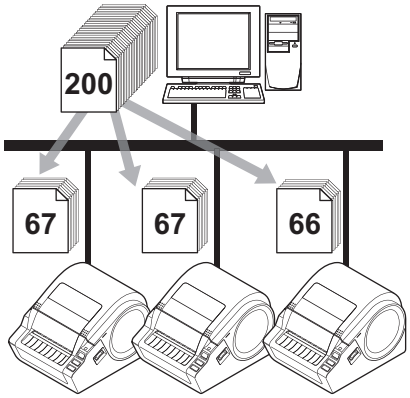

1 **Dal menu "File" di P-touch Editor 5.0, fare clic su "Stampa".**

2 **Fare clic su [Proprietà...].**

3 **Selezionare la scheda "Avanzate", selezionare la casella di controllo "Stampa distribuita" e quindi fare clic su [Impostazioni].**

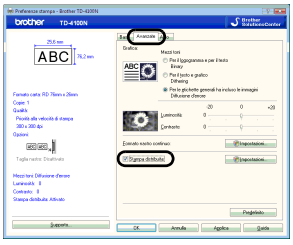

4 **Nella finestra di dialogo "Impostazioni di stampa distribuita", selezionare le stampanti da usare per la stampa distribuita.**

1. Selezionare la casella di controllo accanto al "Nome stampante" da usare per la stampa distribuita.

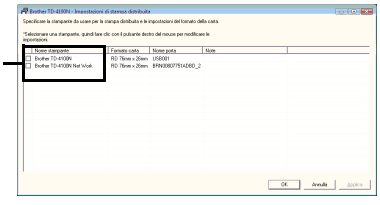

5 Specificare le dimensioni dell'etichetta da usare per la stampa.

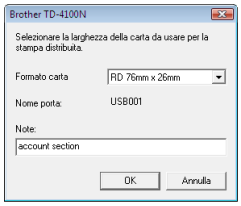

A. Se è stata selezionata una sola stampante.

Nella finestra di dialogo di cui al punto passaggio 4, selezionare la stampante di cui si desidera specificare l'impostazione, fare clic su di essa con il pulsante destro del mouse e fare clic su "Impostazioni". Dall'elenco a discesa "Formato carta", selezionare le dimensioni dell'etichetta.

Le informazioni da visualizzare nella finestra di dialogo di cui al passaggio 4 possono essere immesse nella casella di testo "Note".
Se si seleziona [* Qualsiasi carta] dall'elenco a discesa "Formato carta", tutte le stampanti distribuite selezionate stamperanno, a prescindere dalle dimensioni delle etichette caricate.

B. Se sono state selezionate più stampanti.

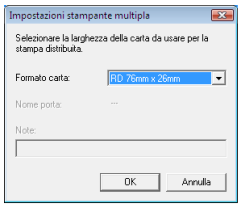

Nella finestra di dialogo nel passaggio 4, selezionare le stampanti di cui si desidera definire le impostazioni, quindi farci clic sopra con il pulsante destro del mouse e fare clic su "Impostazioni". Dall'elenco a discesa "Formato carta", selezionare le dimensioni dell'etichetta. A tutte le stampanti selezionate viene applicata la stessa impostazione di dimensioni dell'etichetta.

Le impostazioni sotto "Impostazioni stampante" e "Note" non sono disponibili.
Se si seleziona [* Qualsiasi carta] dall'elenco a discesa "Formato carta", tutte le stampanti distribuite selezionate stamperanno, a prescindere dalle dimensioni delle etichette caricate.

6 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra dell'impostazione delle dimensioni dell'etichetta.

7 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra "Impostazioni di stampa distribuita".

L'impostazione è completata.

8 Fare clic su [OK] per avviare la stampa distribuita.

Si consiglia di eseguire un test di connessione per il proprio ambiente operativo. Per ulteriori informazioni, contattare un responsabile delle venditore.

Appendice

Procedura generale per la funzione P-touch Template

La procedura generale per l'uso della funzione P-touch Template è descritta qui di seguito.
Per informazioni su come specificare le varie impostazioni, fare riferimento a "Stampa di etichette usando P-touch Template" a pagina 42.

1 **Utilizzare P-touch Editor 5.0 per creare un modello e trasferirlo quindi alla stampante.**

2 **Collegare il lettore di codici a barre alla stampante.**

3 **Sottoporre a scansione il codice a barre "Comando modello P-touch".**
Questo consente di specificare le nuove impostazioni o di cancellare le impostazioni precedenti.

4 **Eseguire la scansione dei codici a barre "Impostazioni di base".**
Specificare il numero di copie da stampare.

5 **Specificare le impostazioni appropriate (A, B o C).**

A. Stampa di un modello predefinito

1. Eseguire la scansione dei codici a barre "Numero modello predefinito".

B. Stampa di codici a barre

1. Eseguire la scansione dei codici a barre "Seleziona modello", quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri".
2. Eseguire la scansione del codice a barre di cui si desidera usare o copiare i dati.
3. Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".

C. Stampa di etichette assistita da un database

1. Eseguire la scansione dei codici a barre "Seleziona modello", quindi dei codici a barre in "Per l'immissione dei numeri".
2. Eseguire la scansione del codice a barre chiave per sostituire i dati del database.
3. Eseguire la scansione del codice a barre "Delimitatore".
4. Eseguire la scansione del codice a barre "Inizia a stampare".

6 **L'etichetta specificata viene stampata.**

Elenco dei codici a barre per specificare le impostazioni

Questi sono i codici a barre per specificare le impostazioni usate con la "Stampa di etichette usando P-touch Template" a pagina 42.

Quando si utilizzano i codice a barre di questo elenco, impostare "Trigger for P-touch Template Printing" e "Command Prefix Character" sui valori predefiniti in Impostazioni P-touch Template. È possibile che questi codice a barre di esempio non vengano letti correttamente, a seconda della qualità della stampa.

- **Comando modello P-touch (inizializza + inizia a specificare le impostazioni)**

- **Impostazioni di base**
  - **Numero di copie*1**

- **Per l'immissione dei numeri*1**
  - **1**

  - **2**

  - **3**

  - **4**

  - **5**

  - **6**

  - **7**

  - **8**

  - **9**

  - **0**

  - **00**

- **Numero modello predefinito**
  - **Modello predefinito 1**

  - **Modello predefinito 2**

  - **Modello predefinito 3**

  - **Modello predefinito 4**

• **Modello predefinito 5**

• **Modello predefinito 6**

• **Modello predefinito 7**

• **Modello predefinito 8**

• **Modello predefinito 9**

• **Modello predefinito 10**

• **Seleziona modello**

• **Delimitatore**

• **Inizia a stampare**

*1 Consentono di specificare il numero di copie stampate e quando selezionare un modello.
Eseguire la scansione dei codici a barre per specificare un numero di tre cifre, come [00][7] o [0][1][5].
L'impostazione viene automaticamente applicata quando sono state specificate tre cifre.
Per modificare le impostazioni, eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Numero di copie" quando si cambia il numero di copie, oppure eseguire di nuovo la scansione del codice a barre "Seleziona modello" quando si cambia il numero di modello, quindi eseguire la scansione dei codici a barre per il nuovo numero a tre cifre.